



MODELO

RSI



1 FUNCIONES DEL TECLADO

2 FUNCIONES DEL TAG

3 FUNCIONES DE EMERGENCIA

4 TIPS FALSAS ALARMAS



1 FUNCIONES DEL TECLADO




Funciones del Teclado

1

1.1 Encender el teclado

1


Desliza la mano por el frente del teclado.

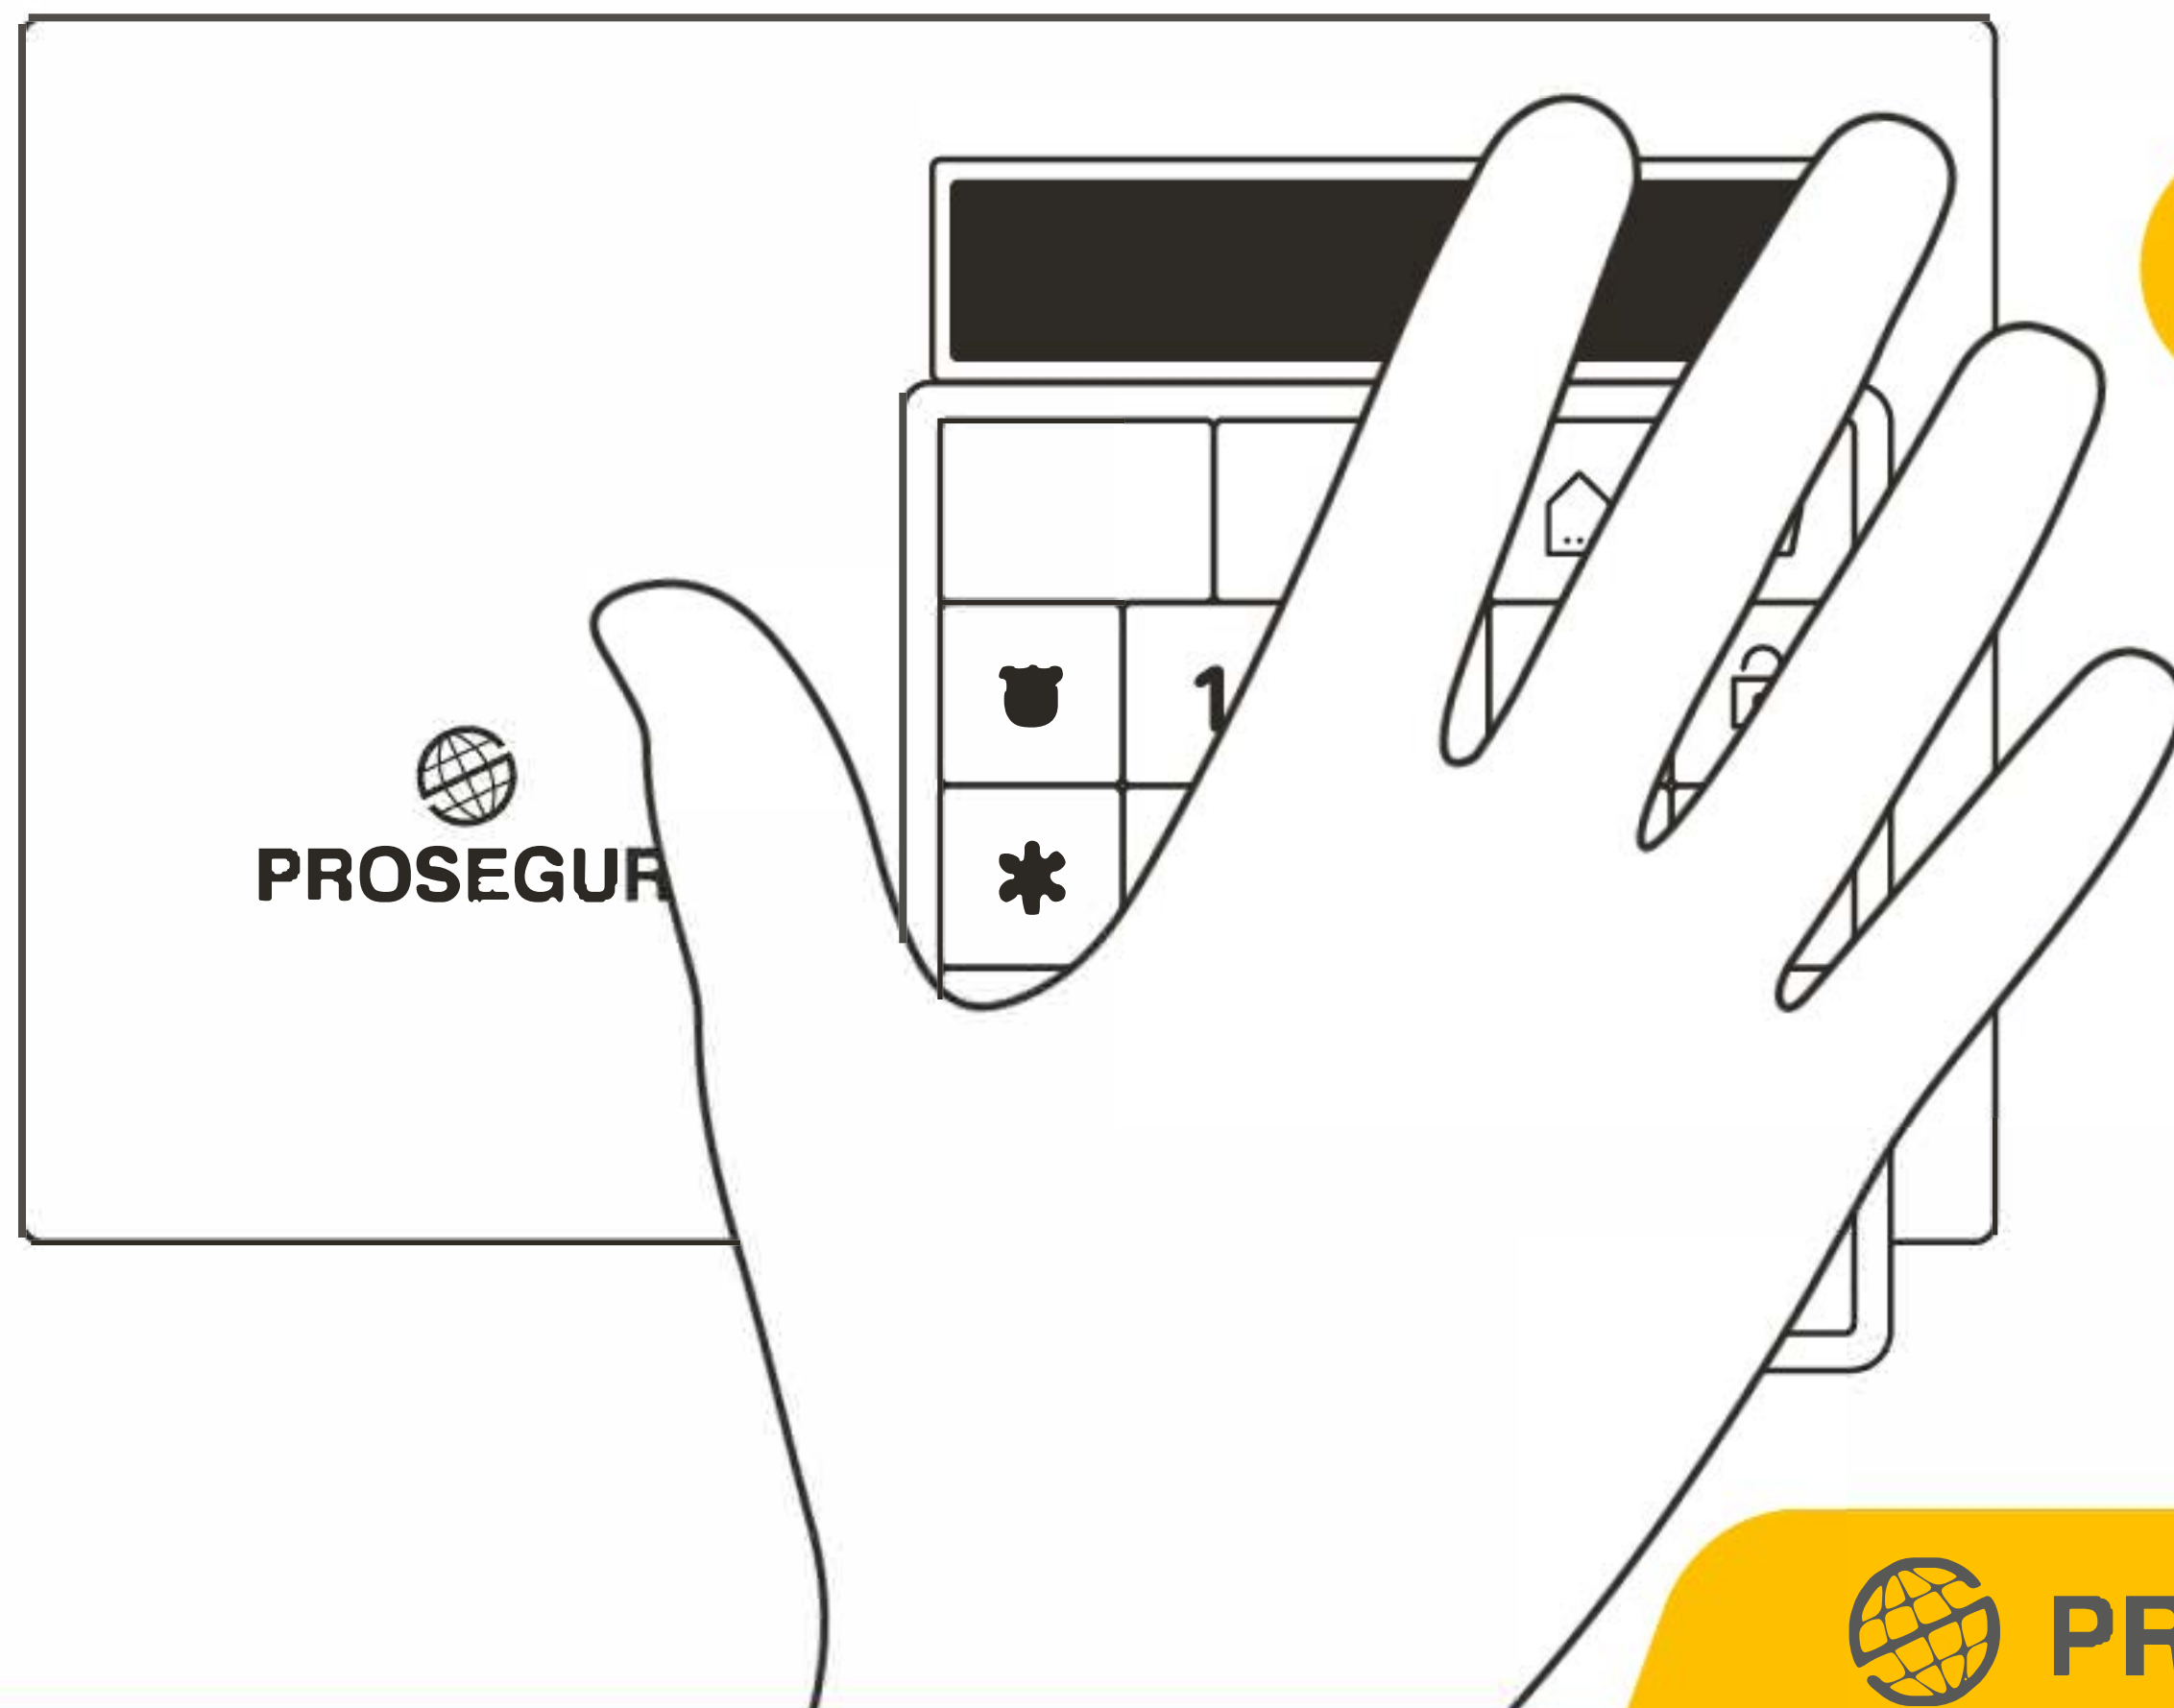

Funciones del Teclado

1

1.1 Encender el teclado

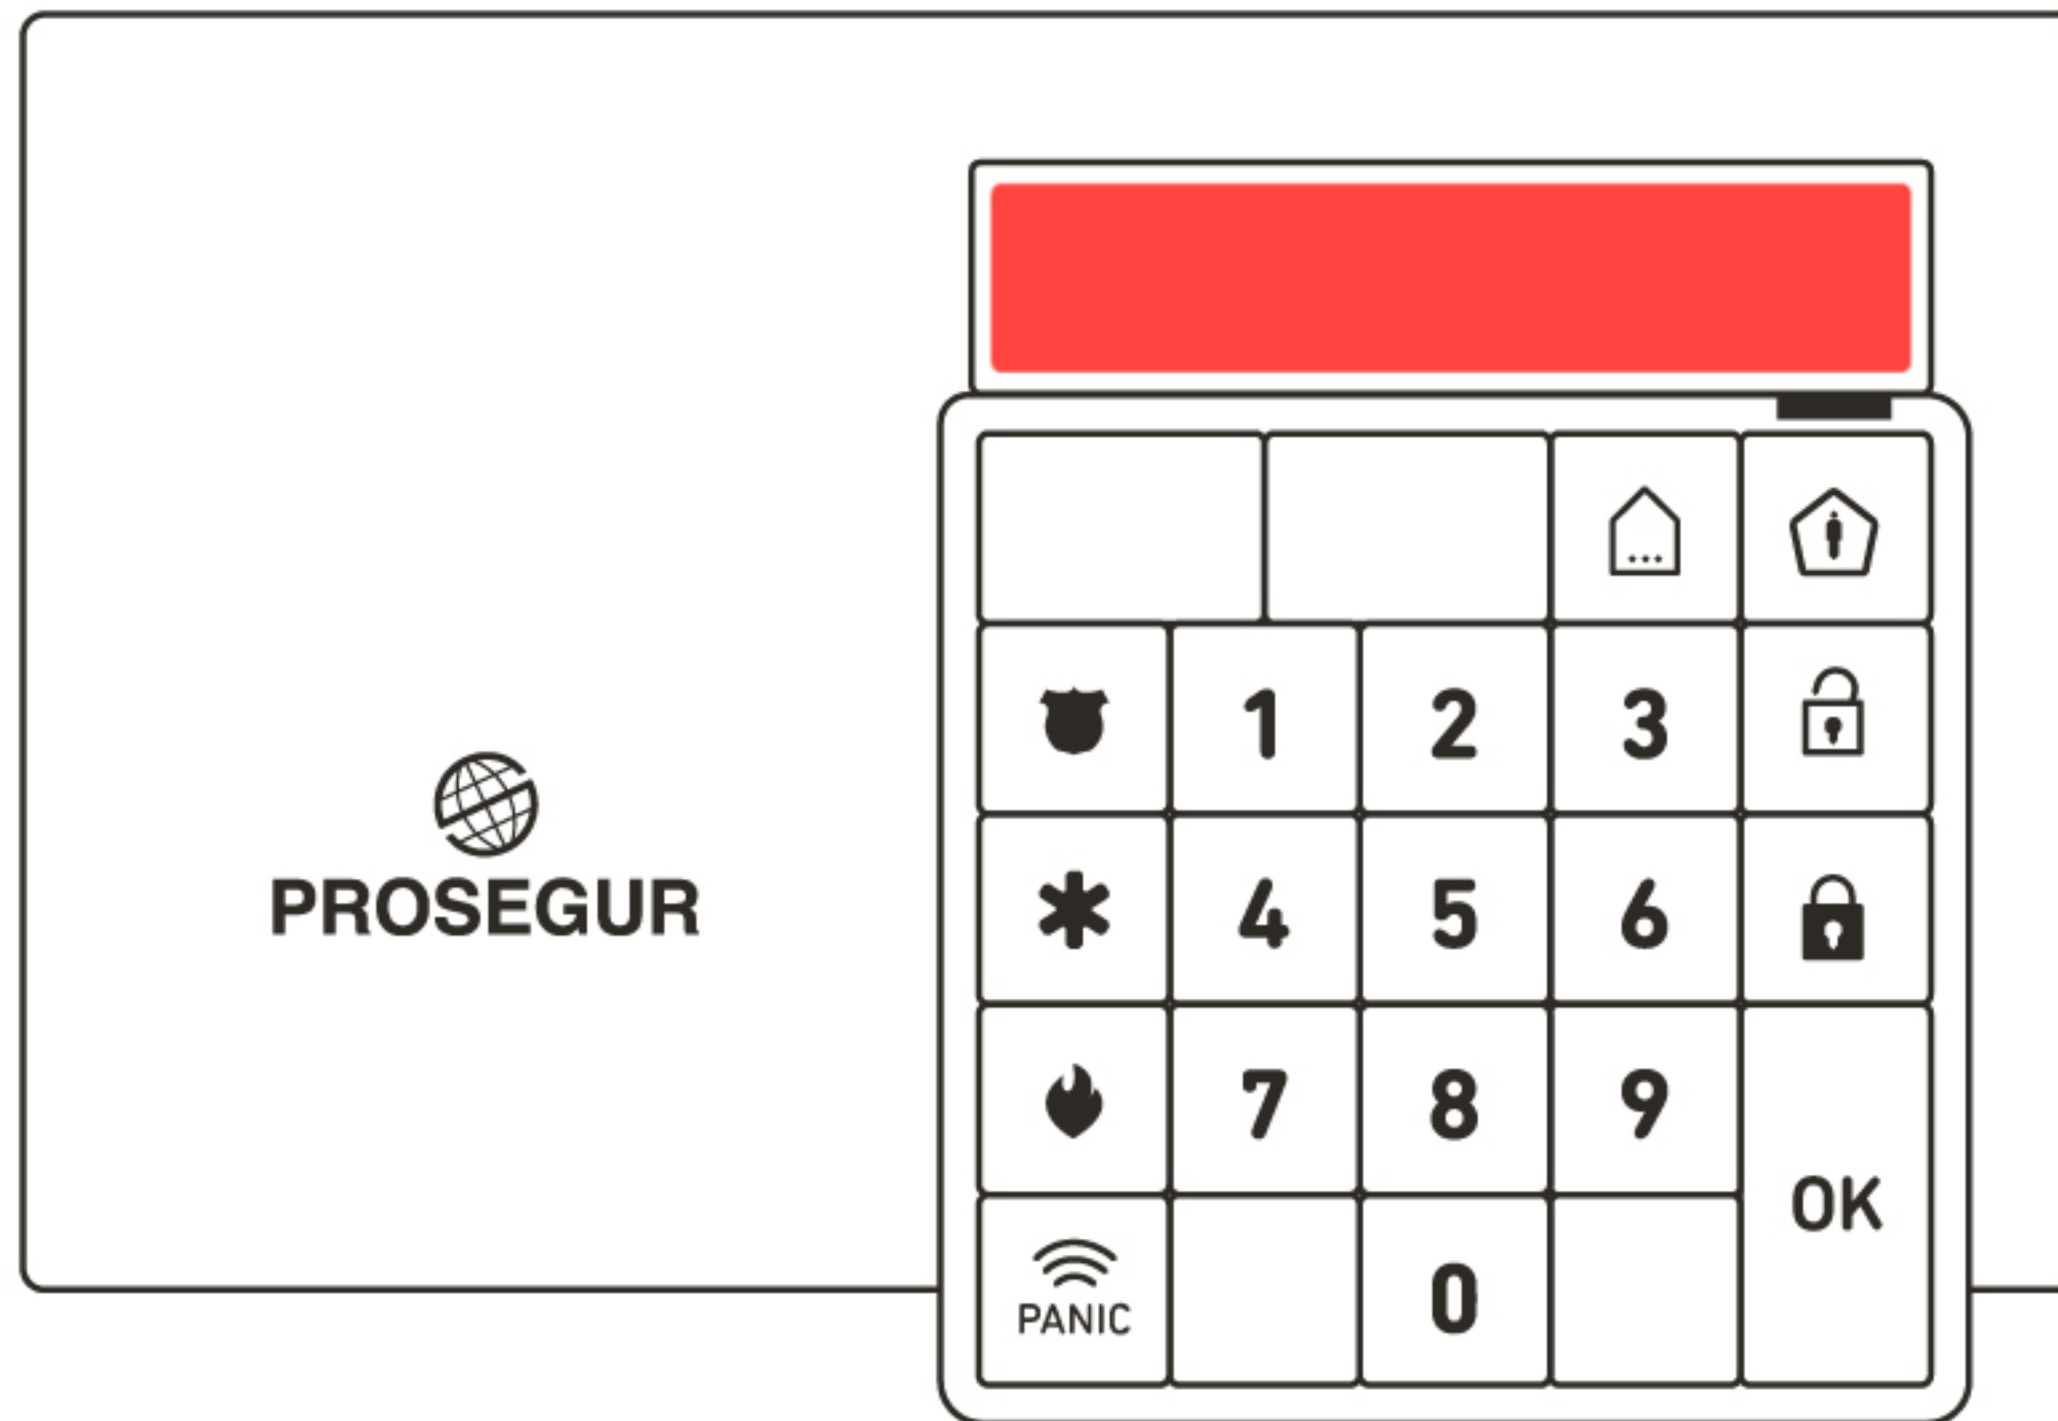

2

El display del equipo se va a encender habilitando el teclado de la alarma.

Funciones del Teclado




1.2 Activar alarma total con contraseña.



Marca directamente la clave. Por ejemplo:

1234 + OK

La clave se configura con el instalador de la alarma.

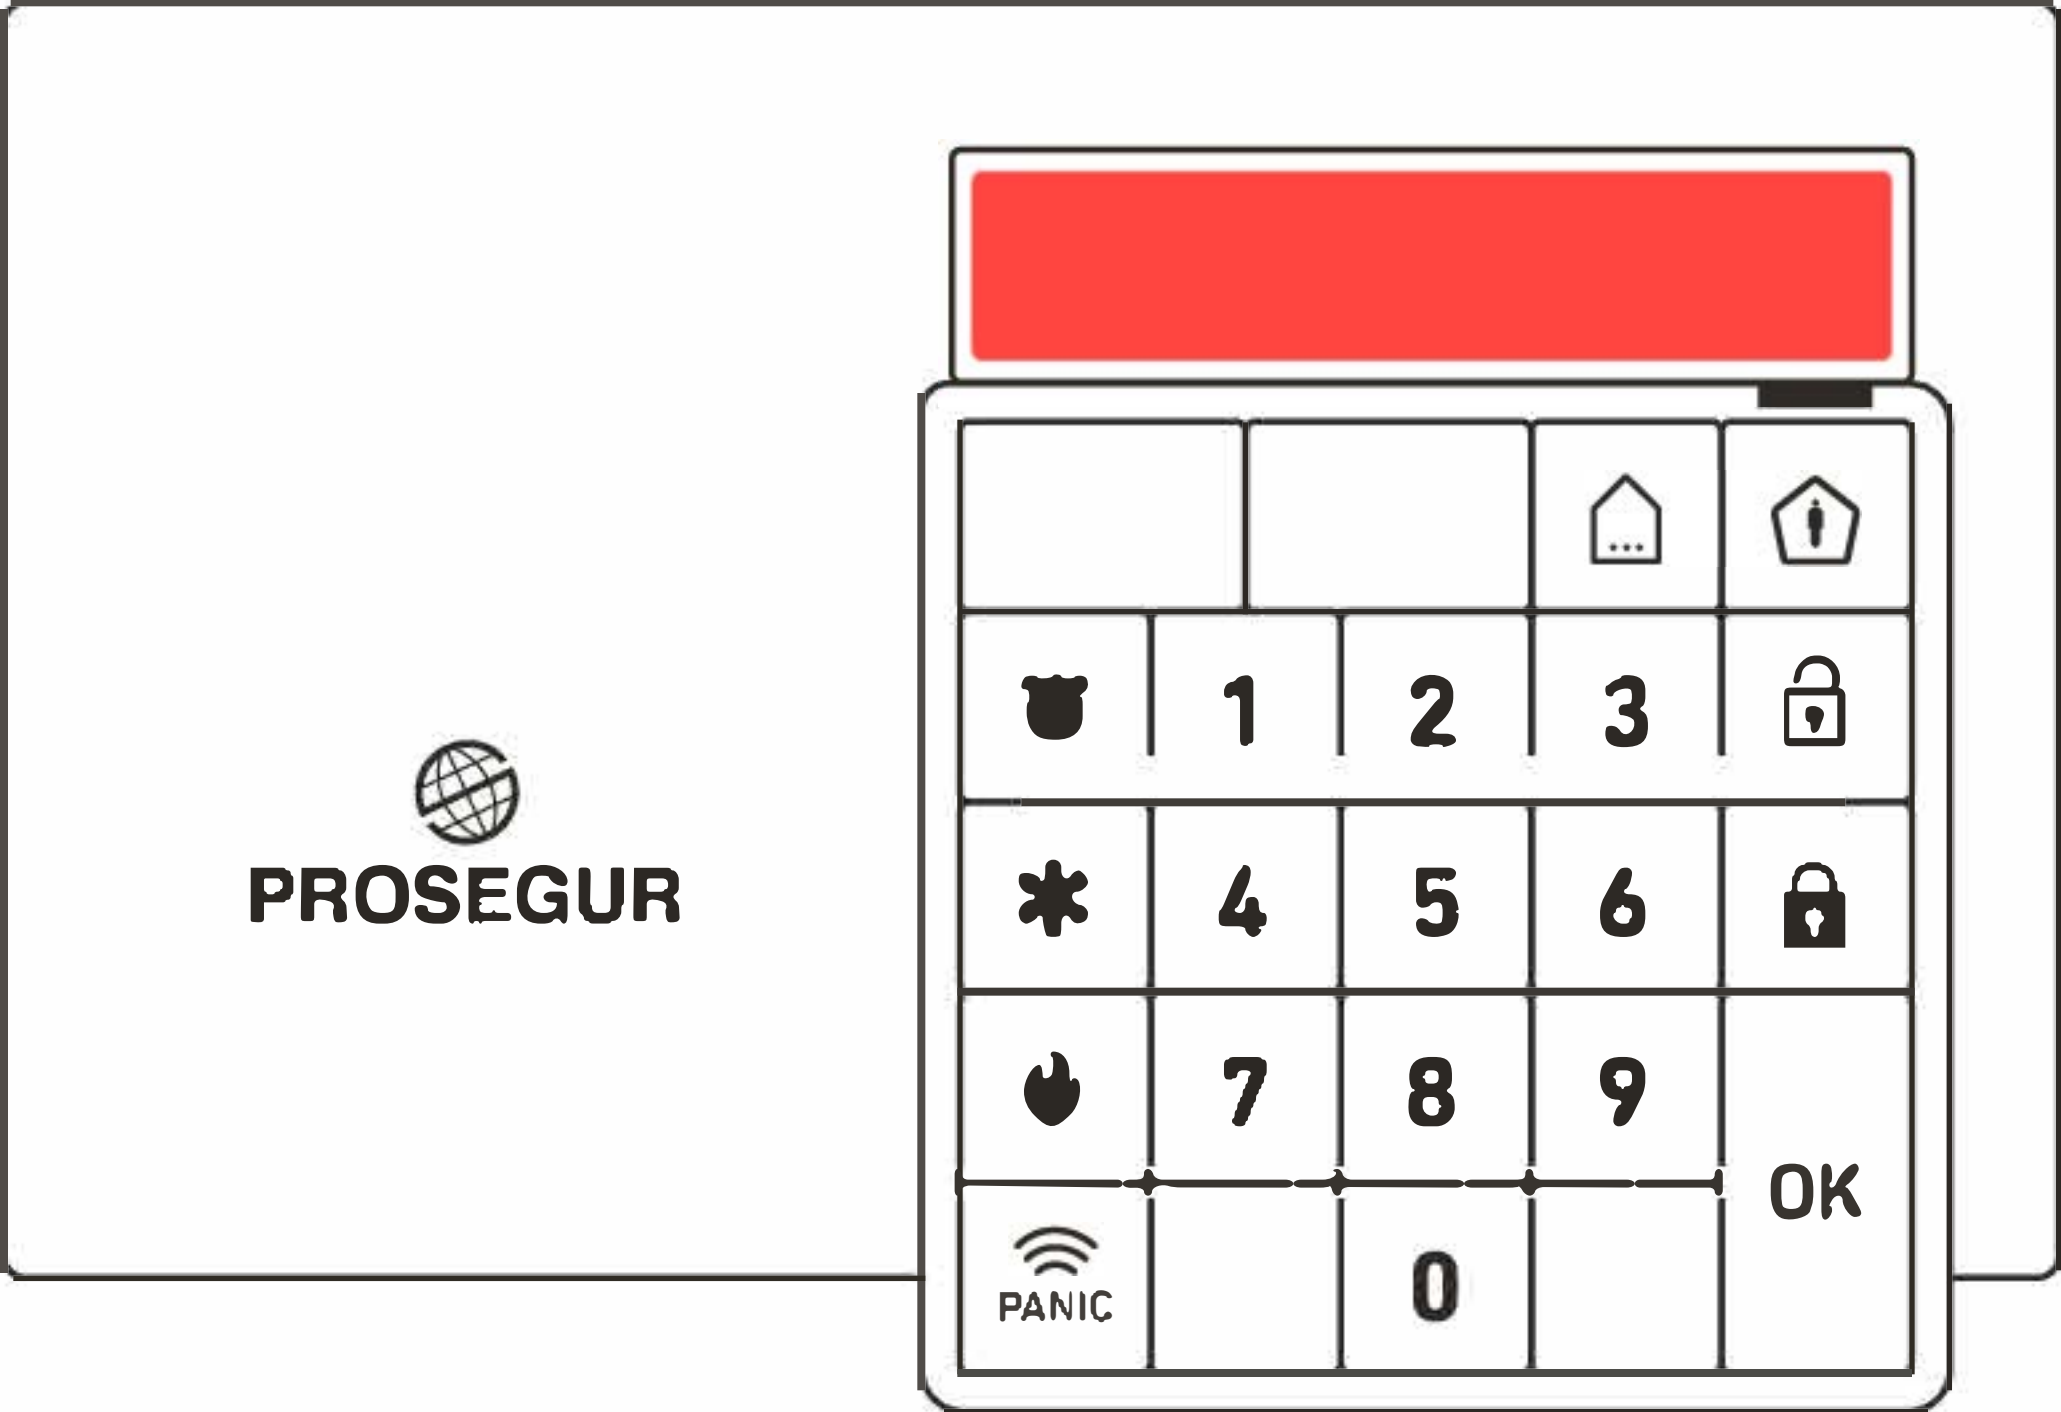

Funciones del Teclado


1

1.2

Activar alarma total con contraseña.

Se enciende la luz roja de **Conectado** y se emite un aviso sonoro en la sirena asociada al equipo.

2

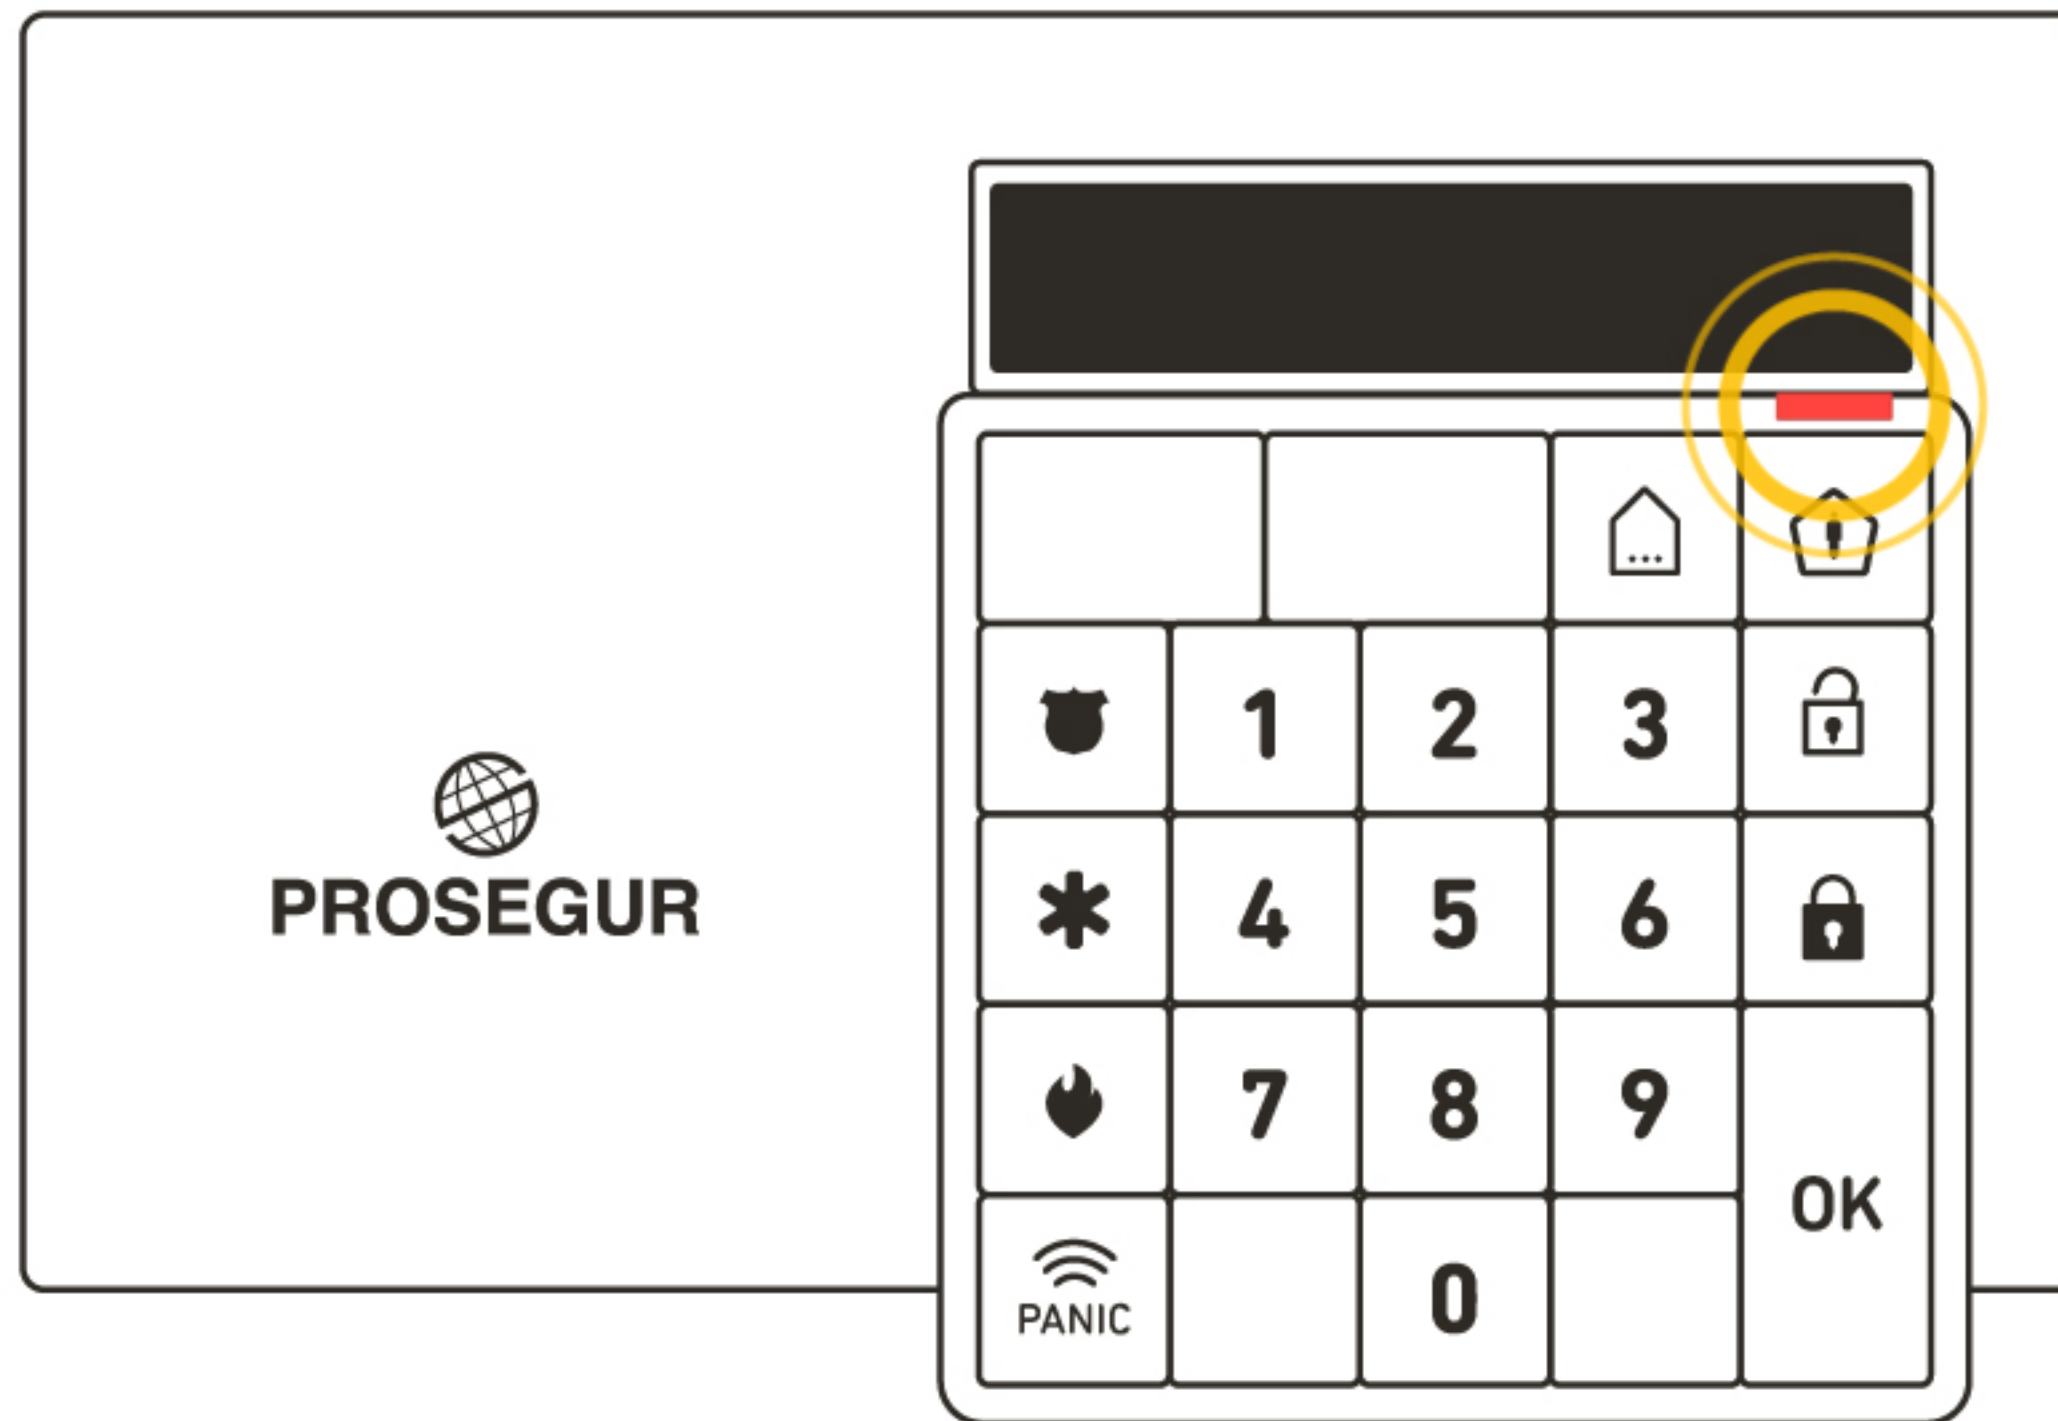


PROSEGUR

Funciones del Teclado


1

1.3

Activar alarma total con botón y contraseña.

1

Presiona el botón de armado total.

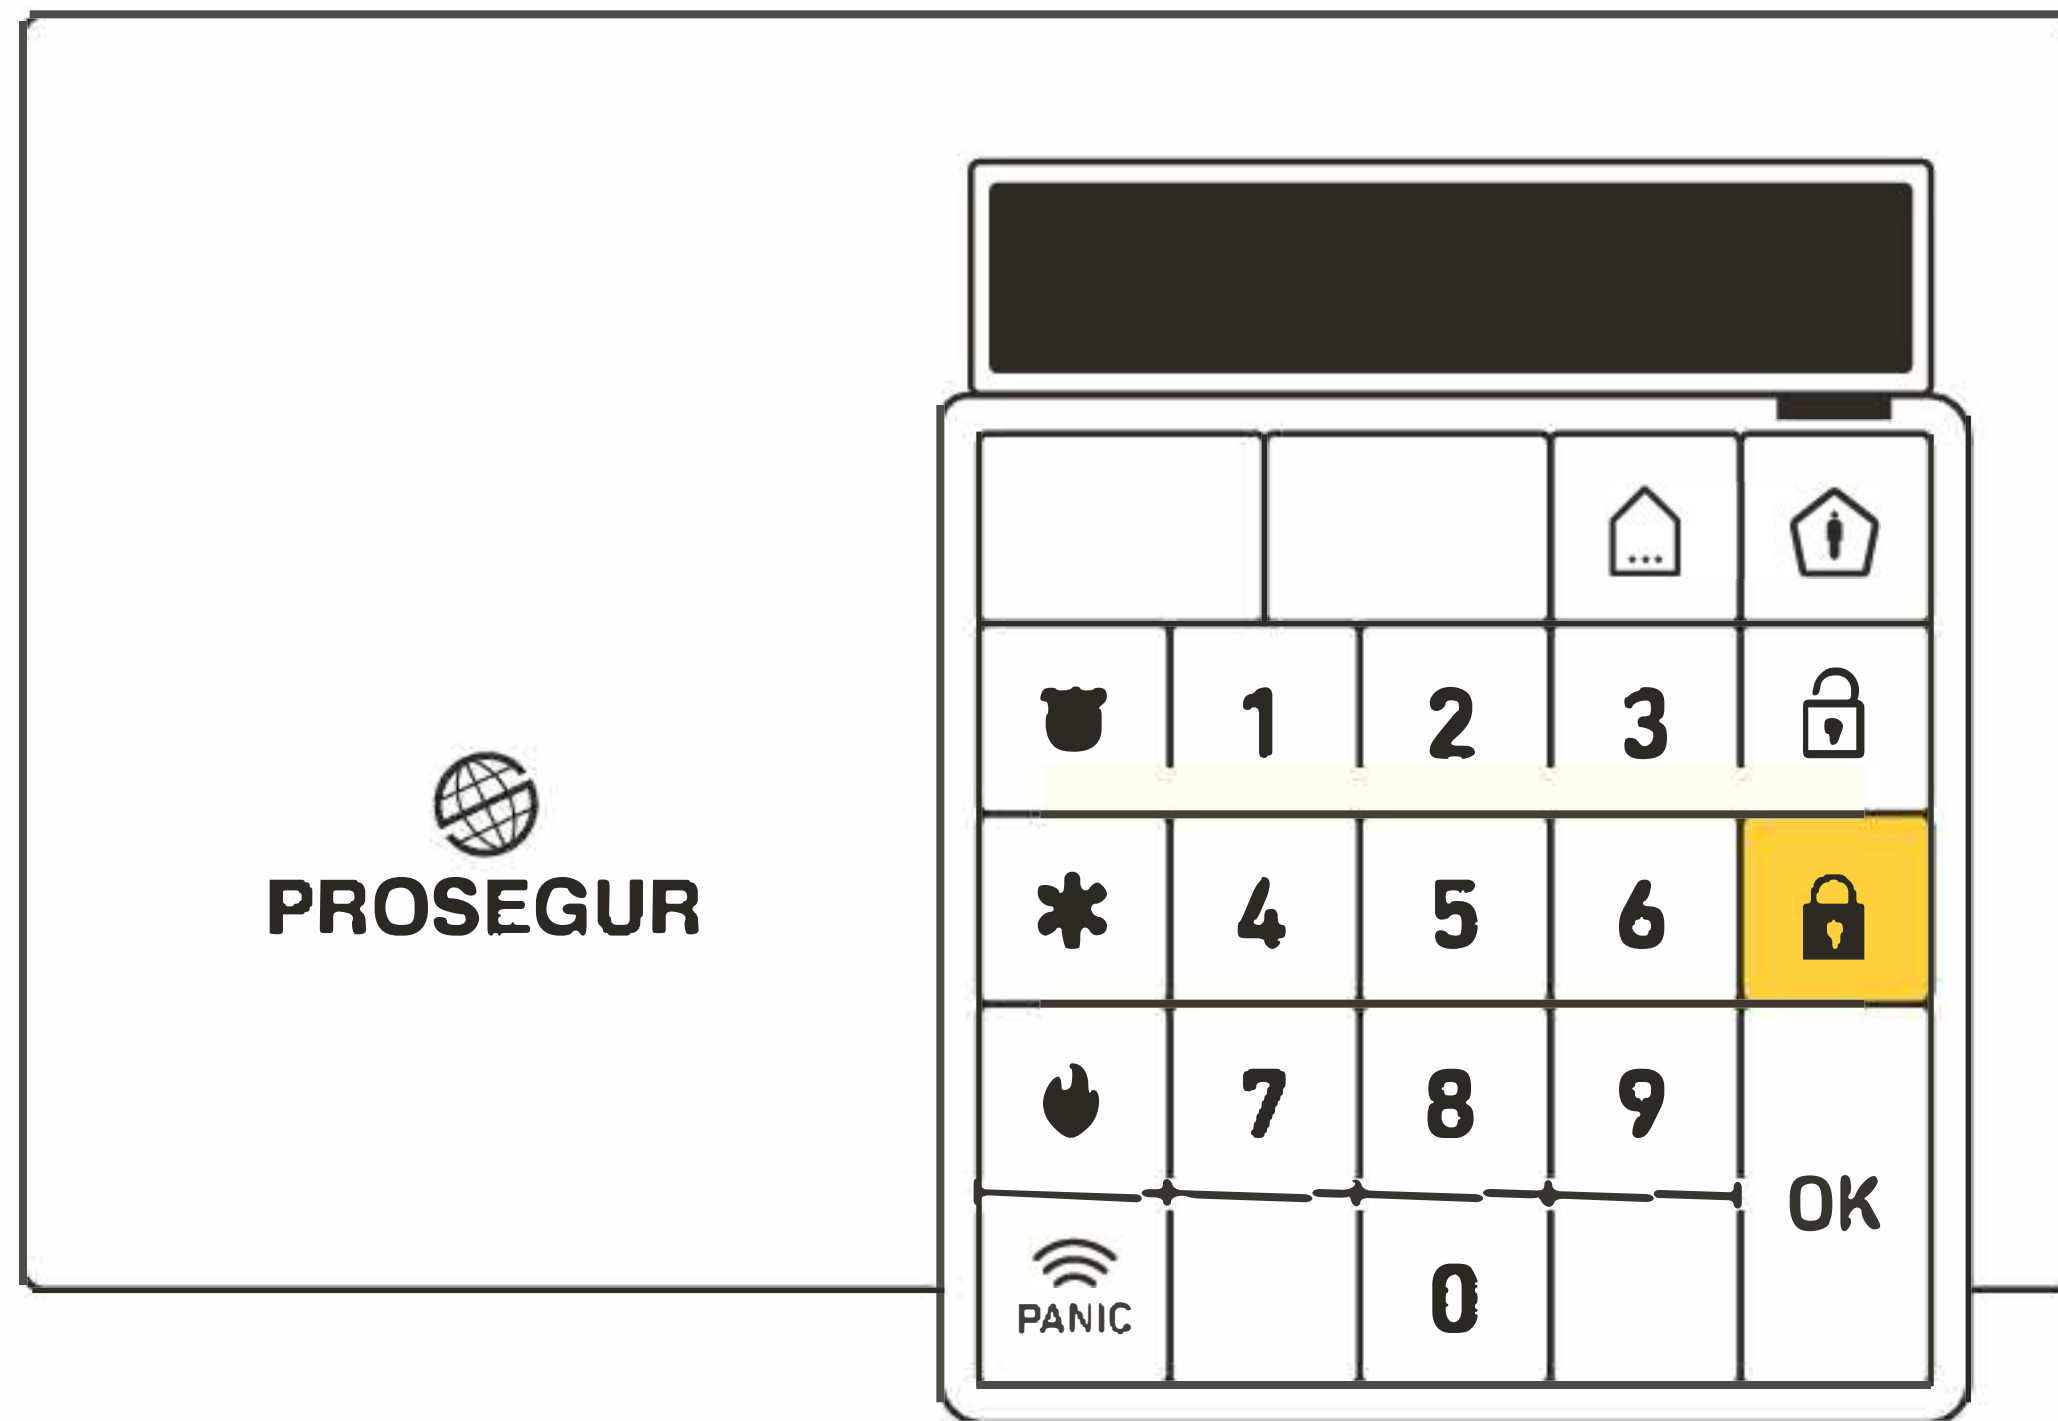

Funciones del Teclado




1.3

Activar alarma total con botón y contraseña.

Marca la clave.
Por ejemplo:

1234 + OK

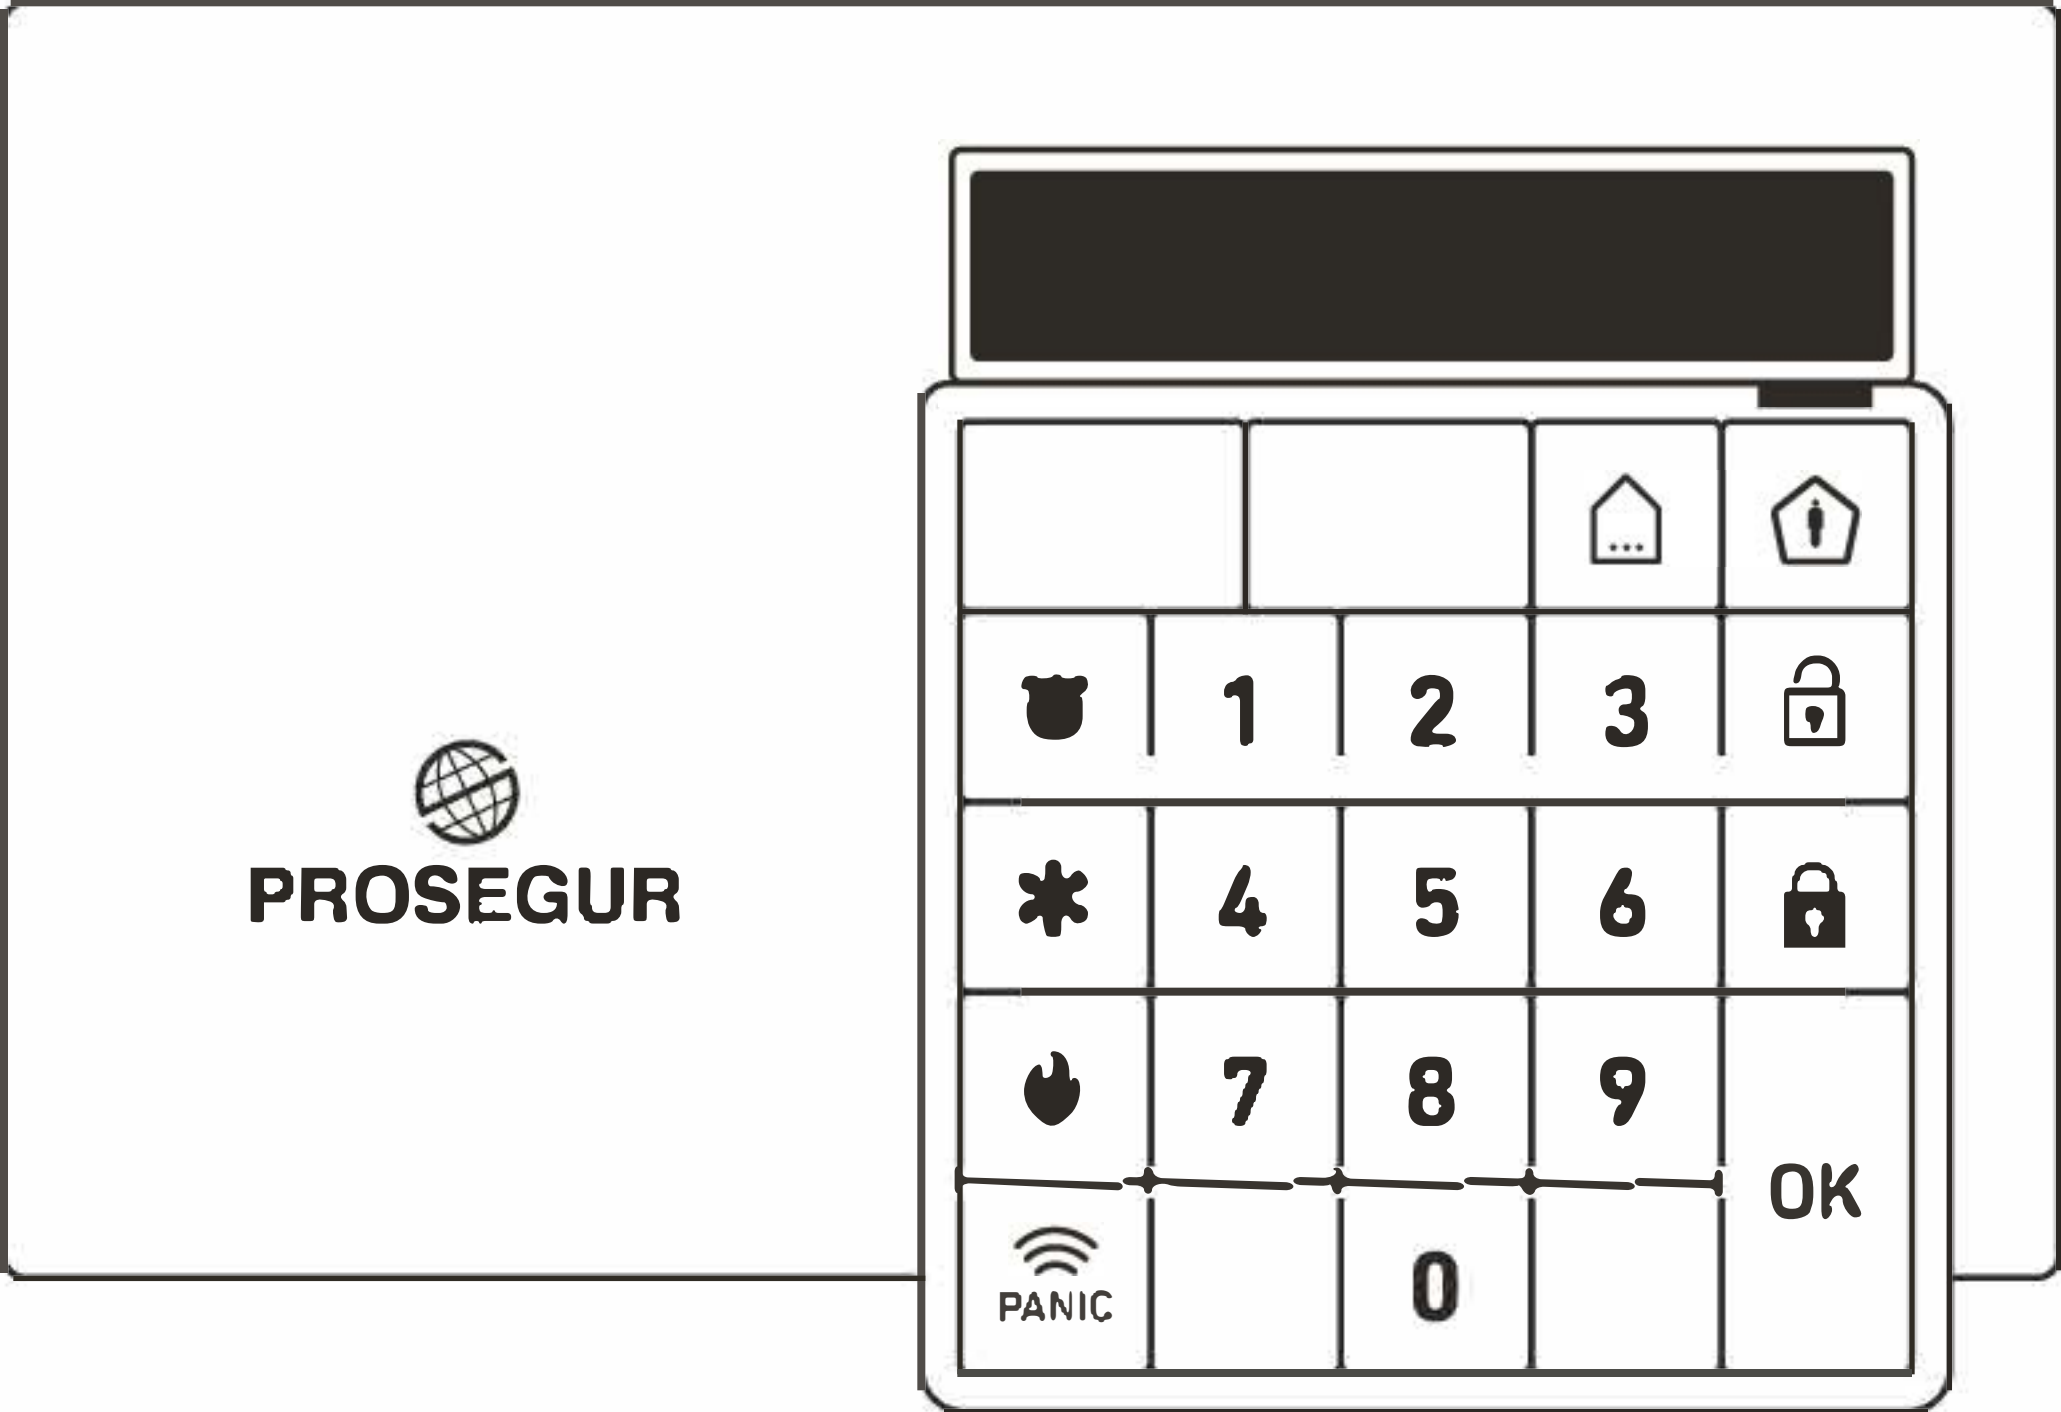

 PROSEGUR



Funciones del Teclado



1.3 Activar alarma total con botón y contraseña.

Se enciende la luz roja de **Conectado** y se emite un aviso sonoro en la sirena asociada al equipo.

Los tiempos de salida son de 45 segundos por defecto.

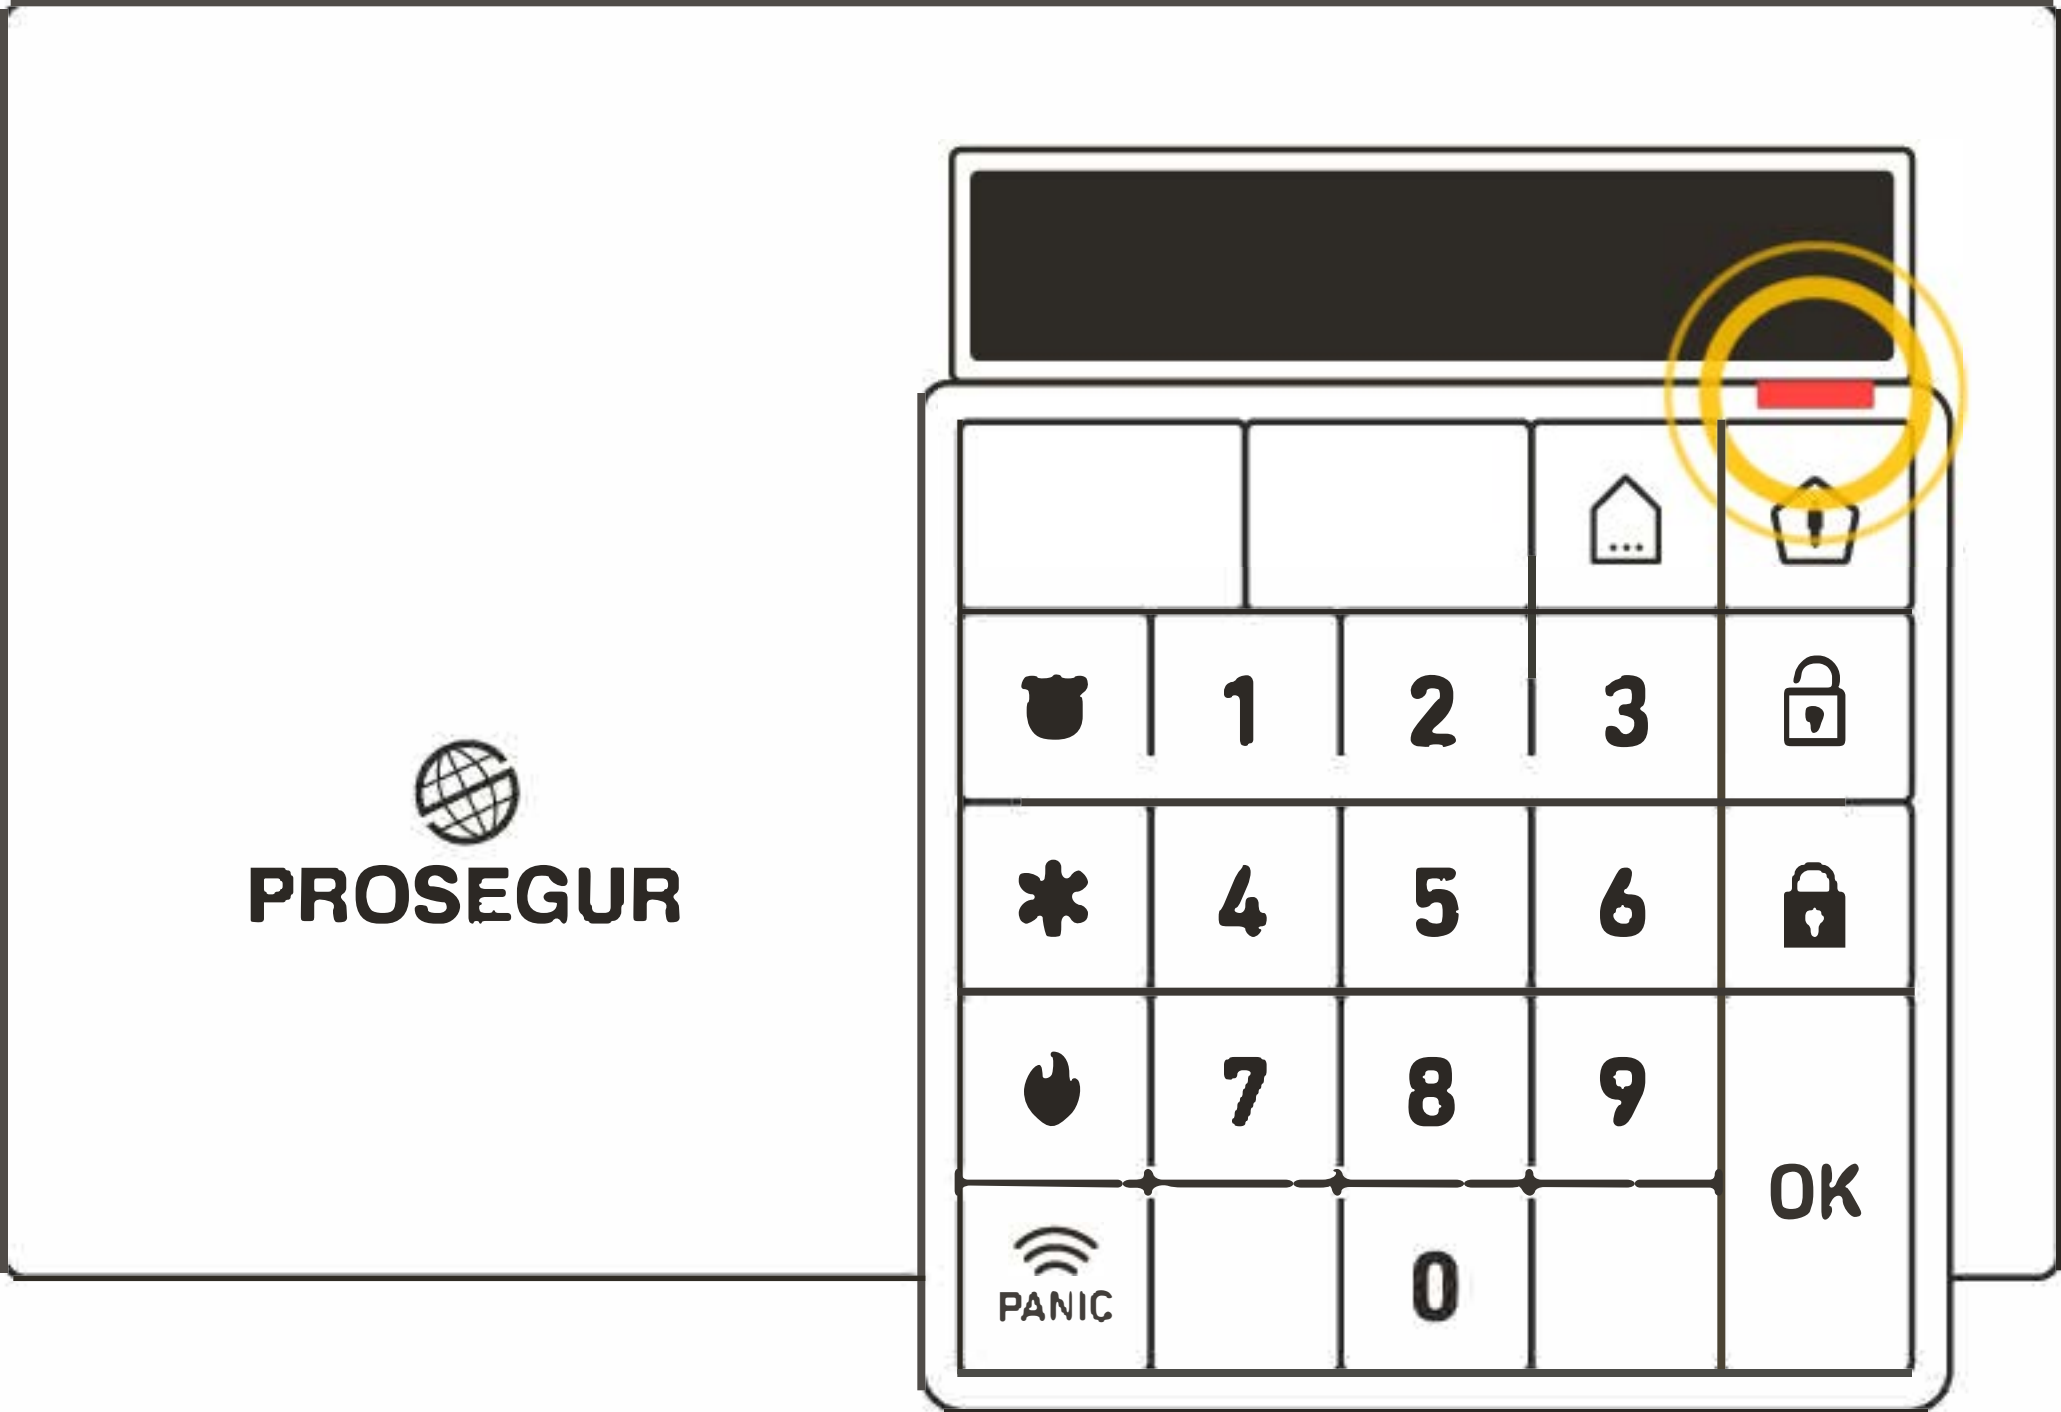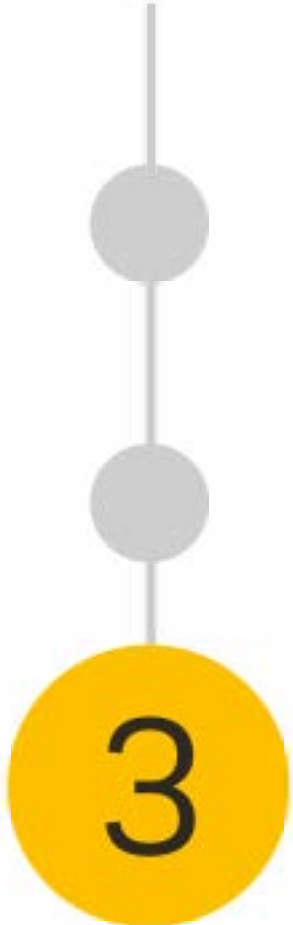

Funciones del Teclado


1

1.4

Activar alarma parcial con botón y contraseña.

1

Presionar el botón de armado parcial (por zonas).

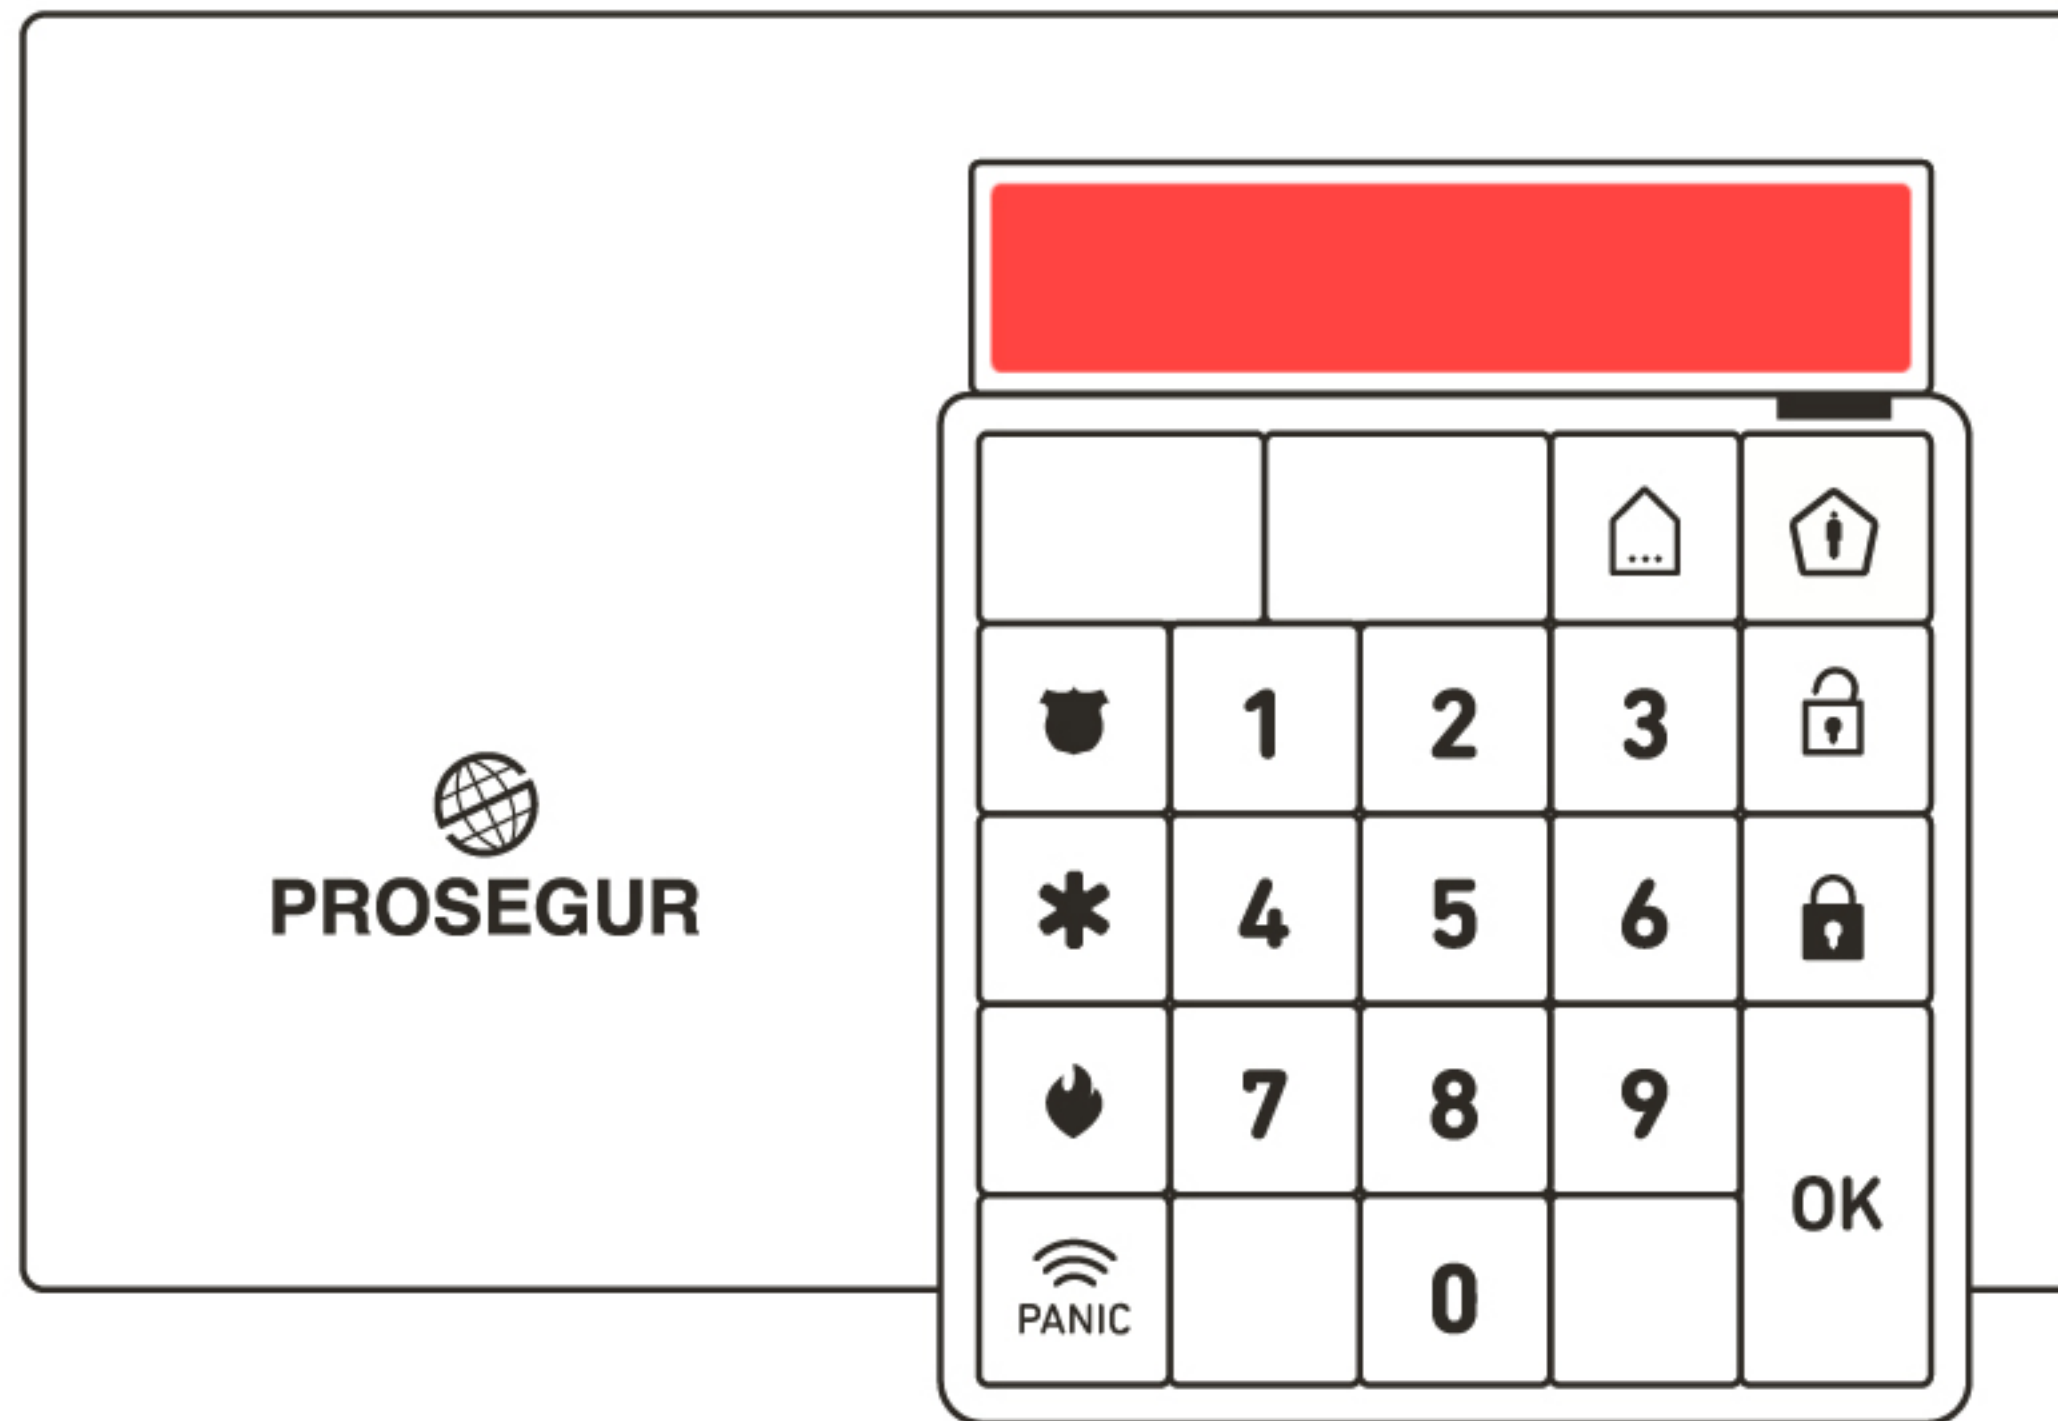


Funciones del Teclado



1.4 Activar alarma parcial con botón y contraseña.

Marca la clave.
Por ejemplo:

1234 + OK

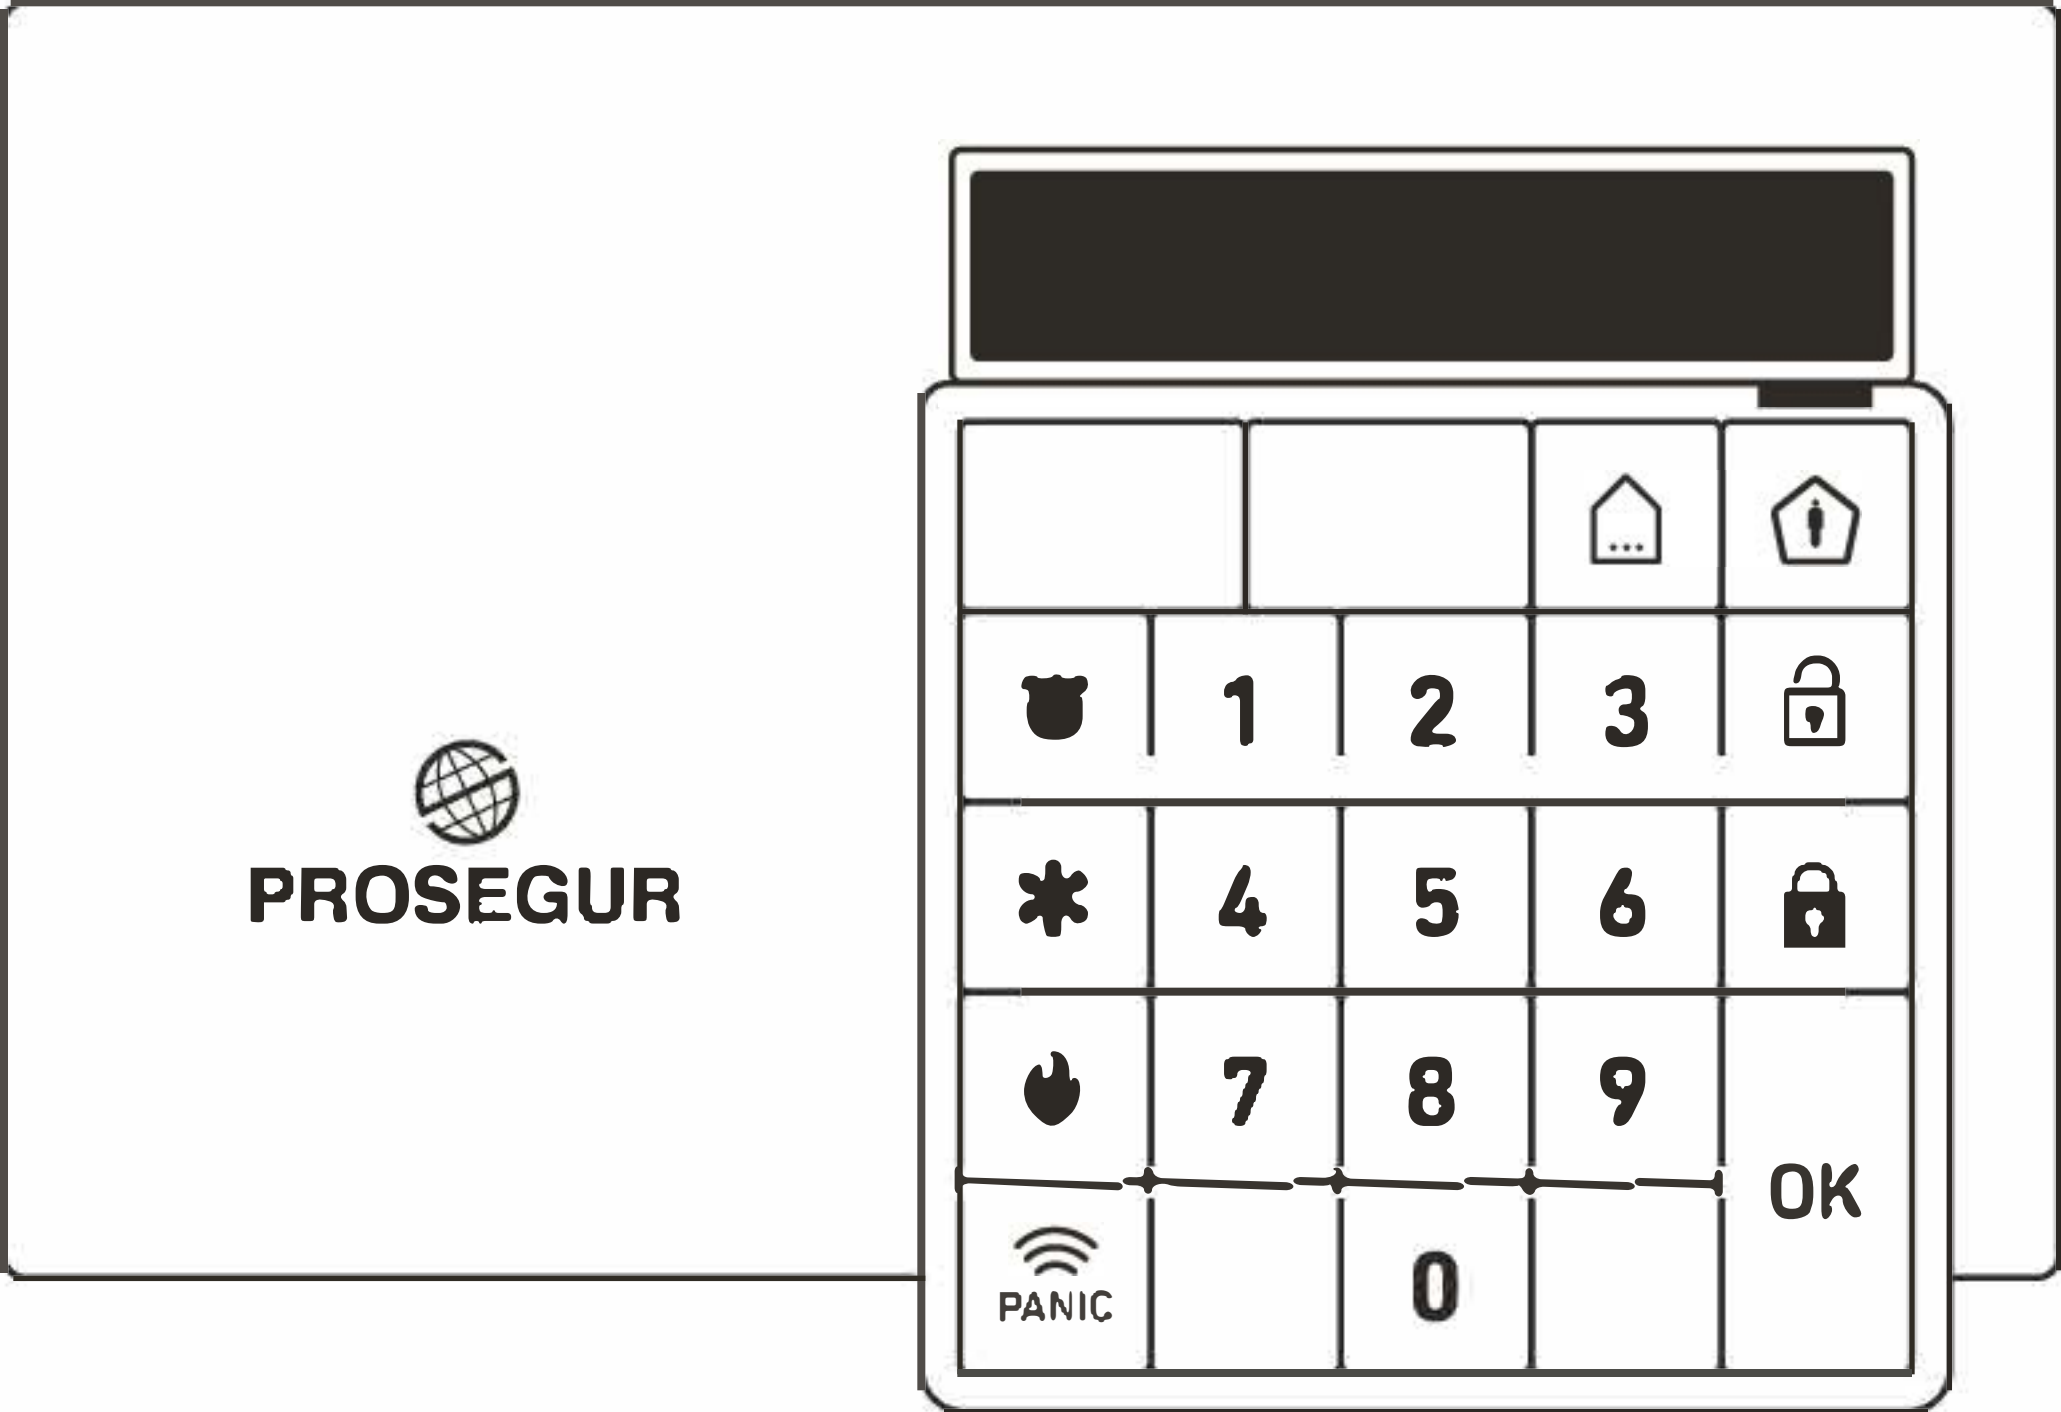

Funciones del Teclado

1


1.4

Activar alarma parcial con botón y contraseña.

Se enciende la luz roja de **Conectado** y se emite un aviso sonoro en la sirena asociada al equipo.

Los tiempos de salida son de 45 segundos por defecto.


3

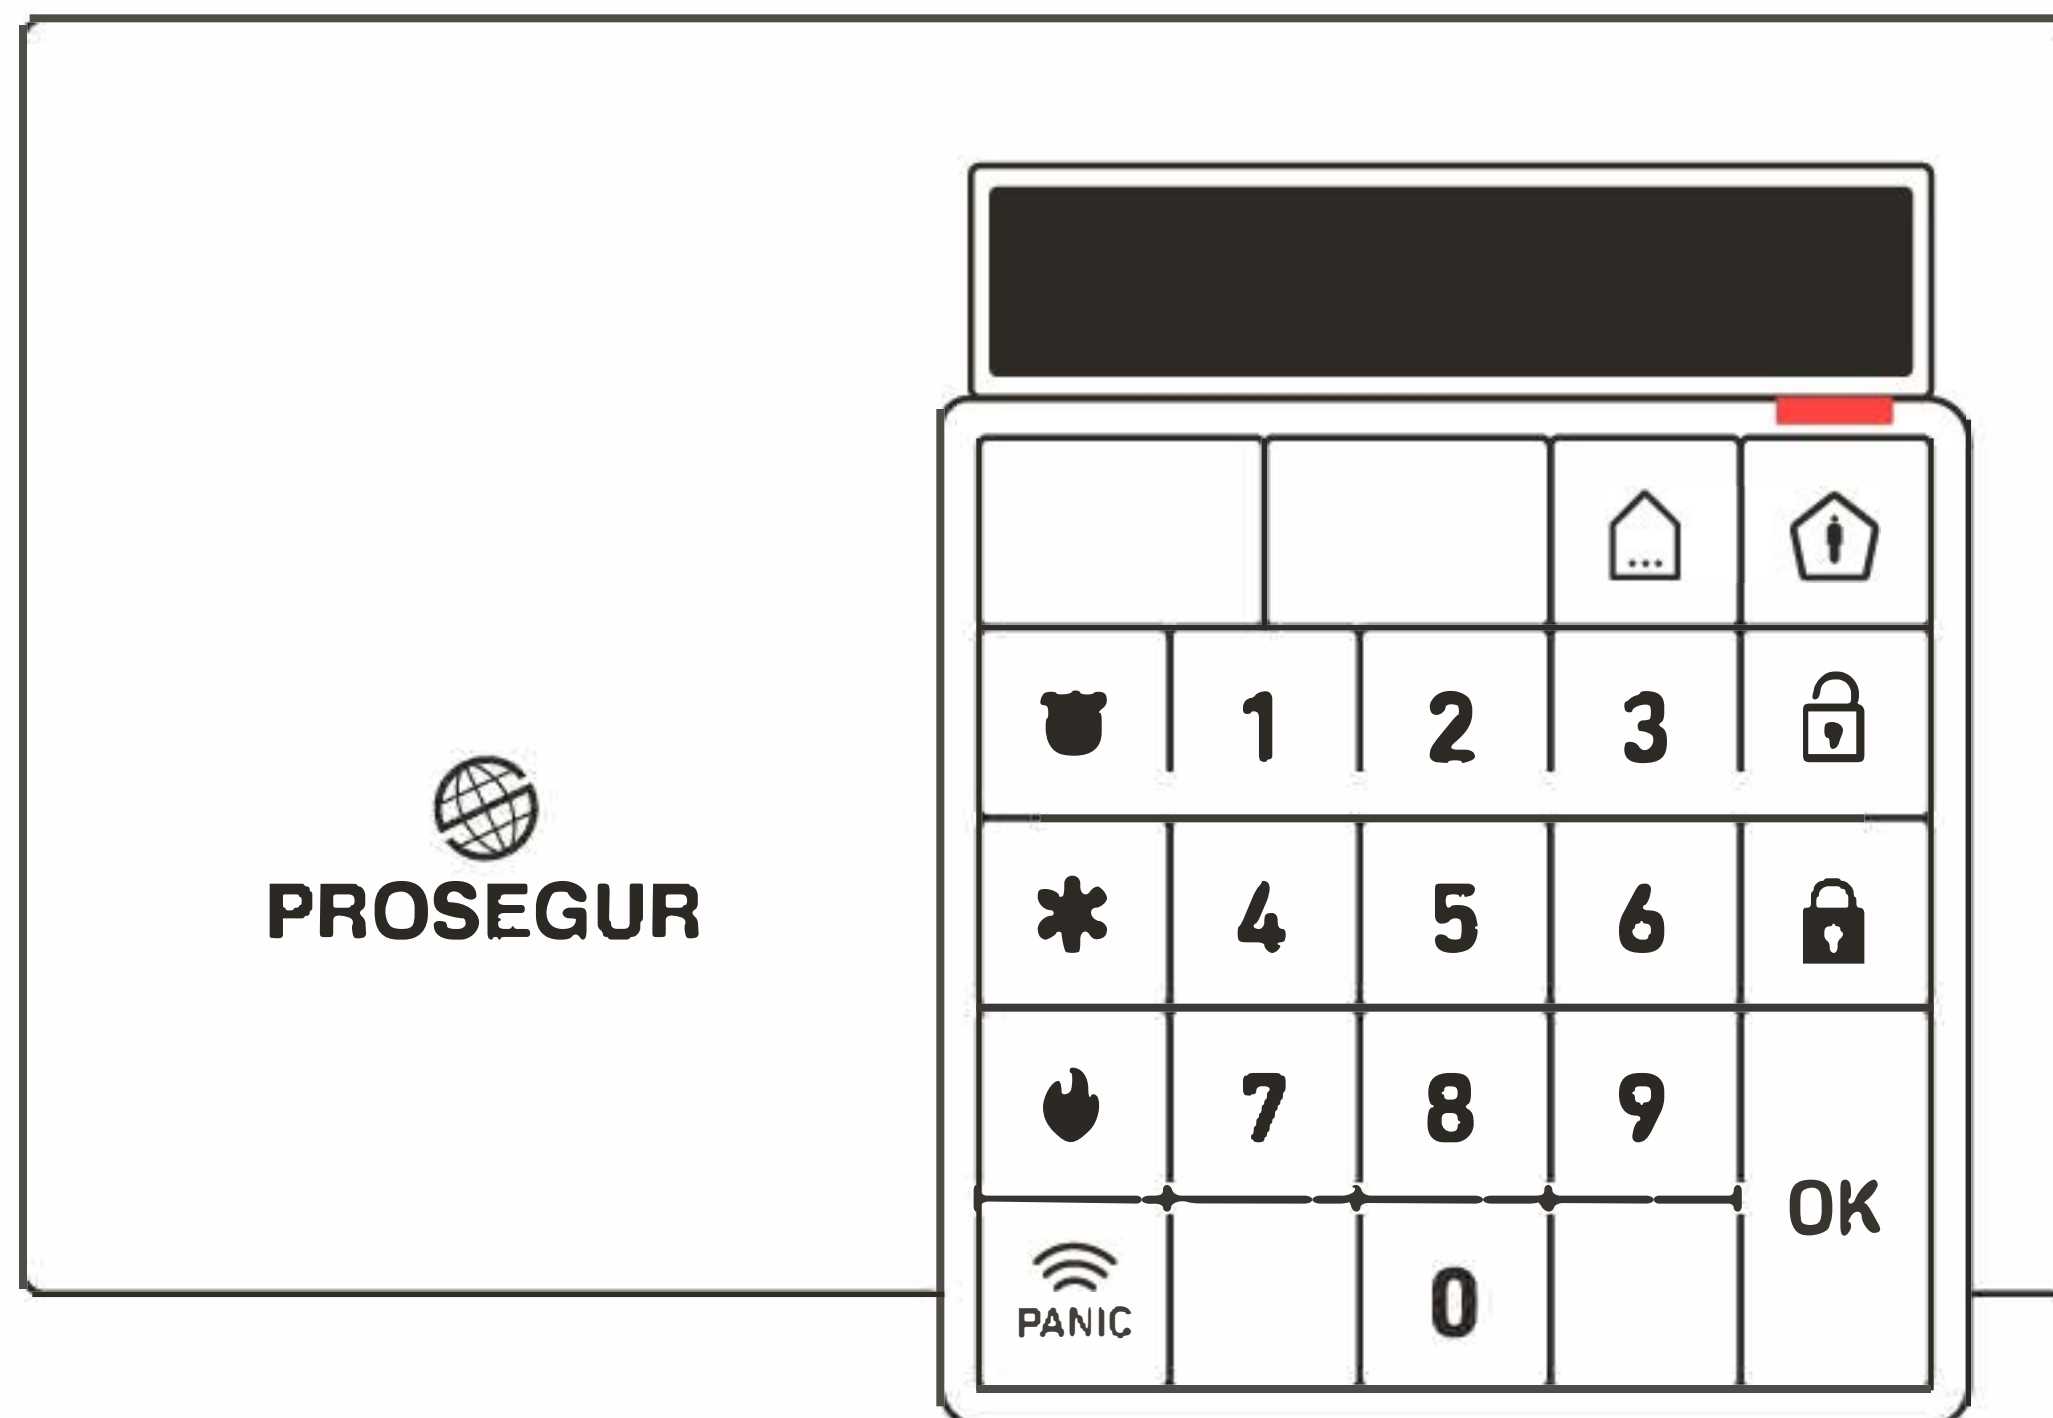

PROSEGUR

Funciones del Teclado

1

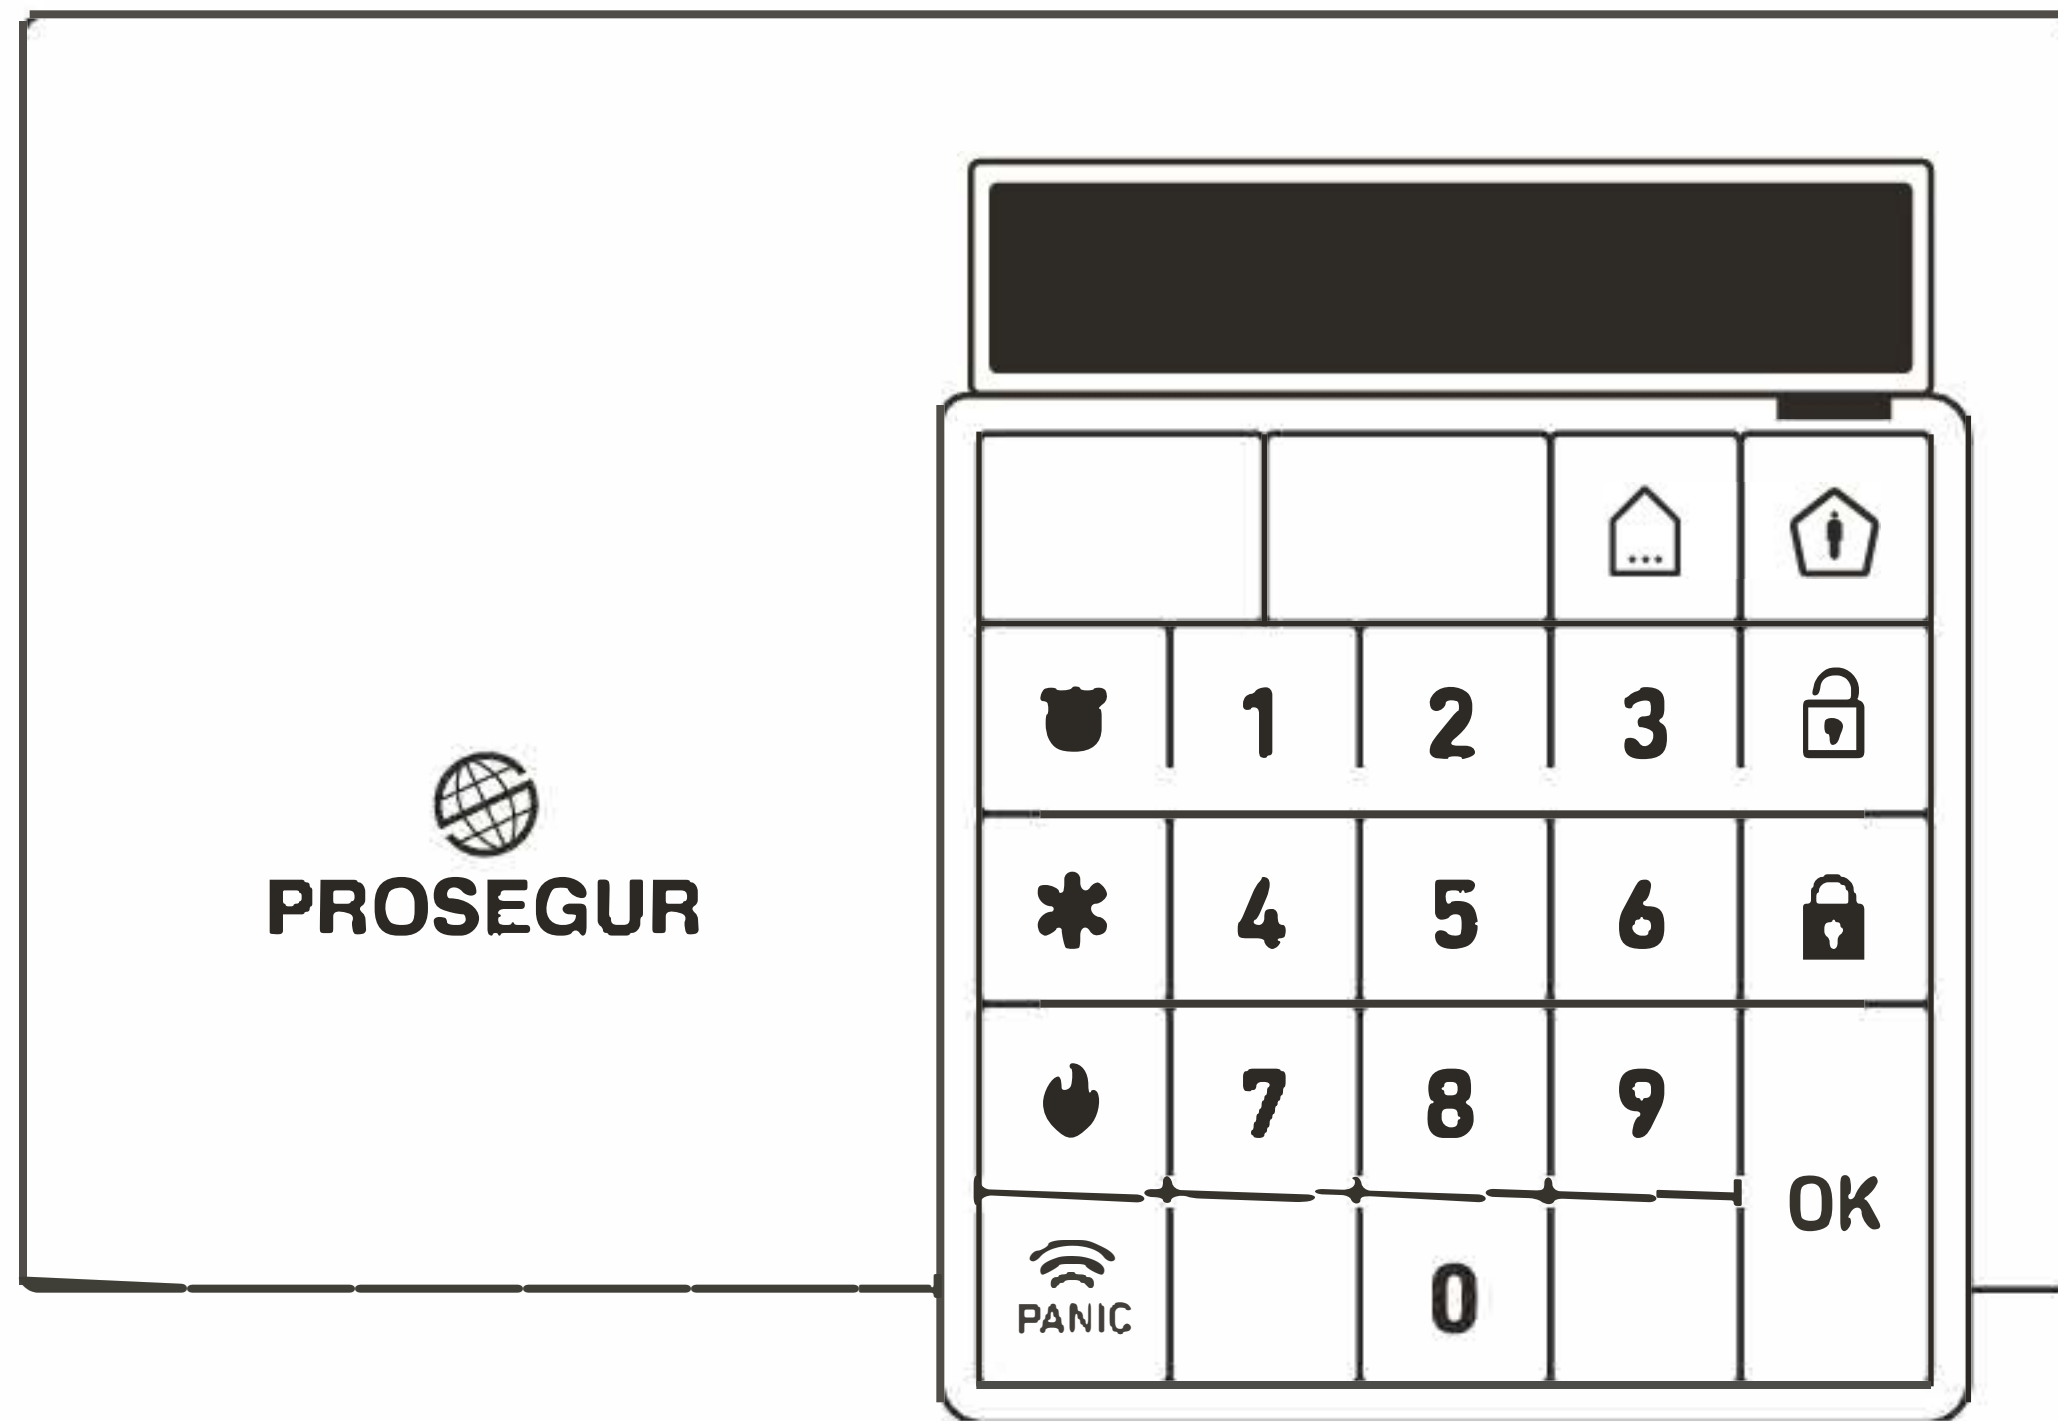

1.4

Activar alarma parcial con botón y contraseña.


Las zonas se programan cuando se realiza la instalación de la alarma.

El armado parcial es ideal para cuando te quedas durmiendo en la casa.

4

Funciones del Teclado

1

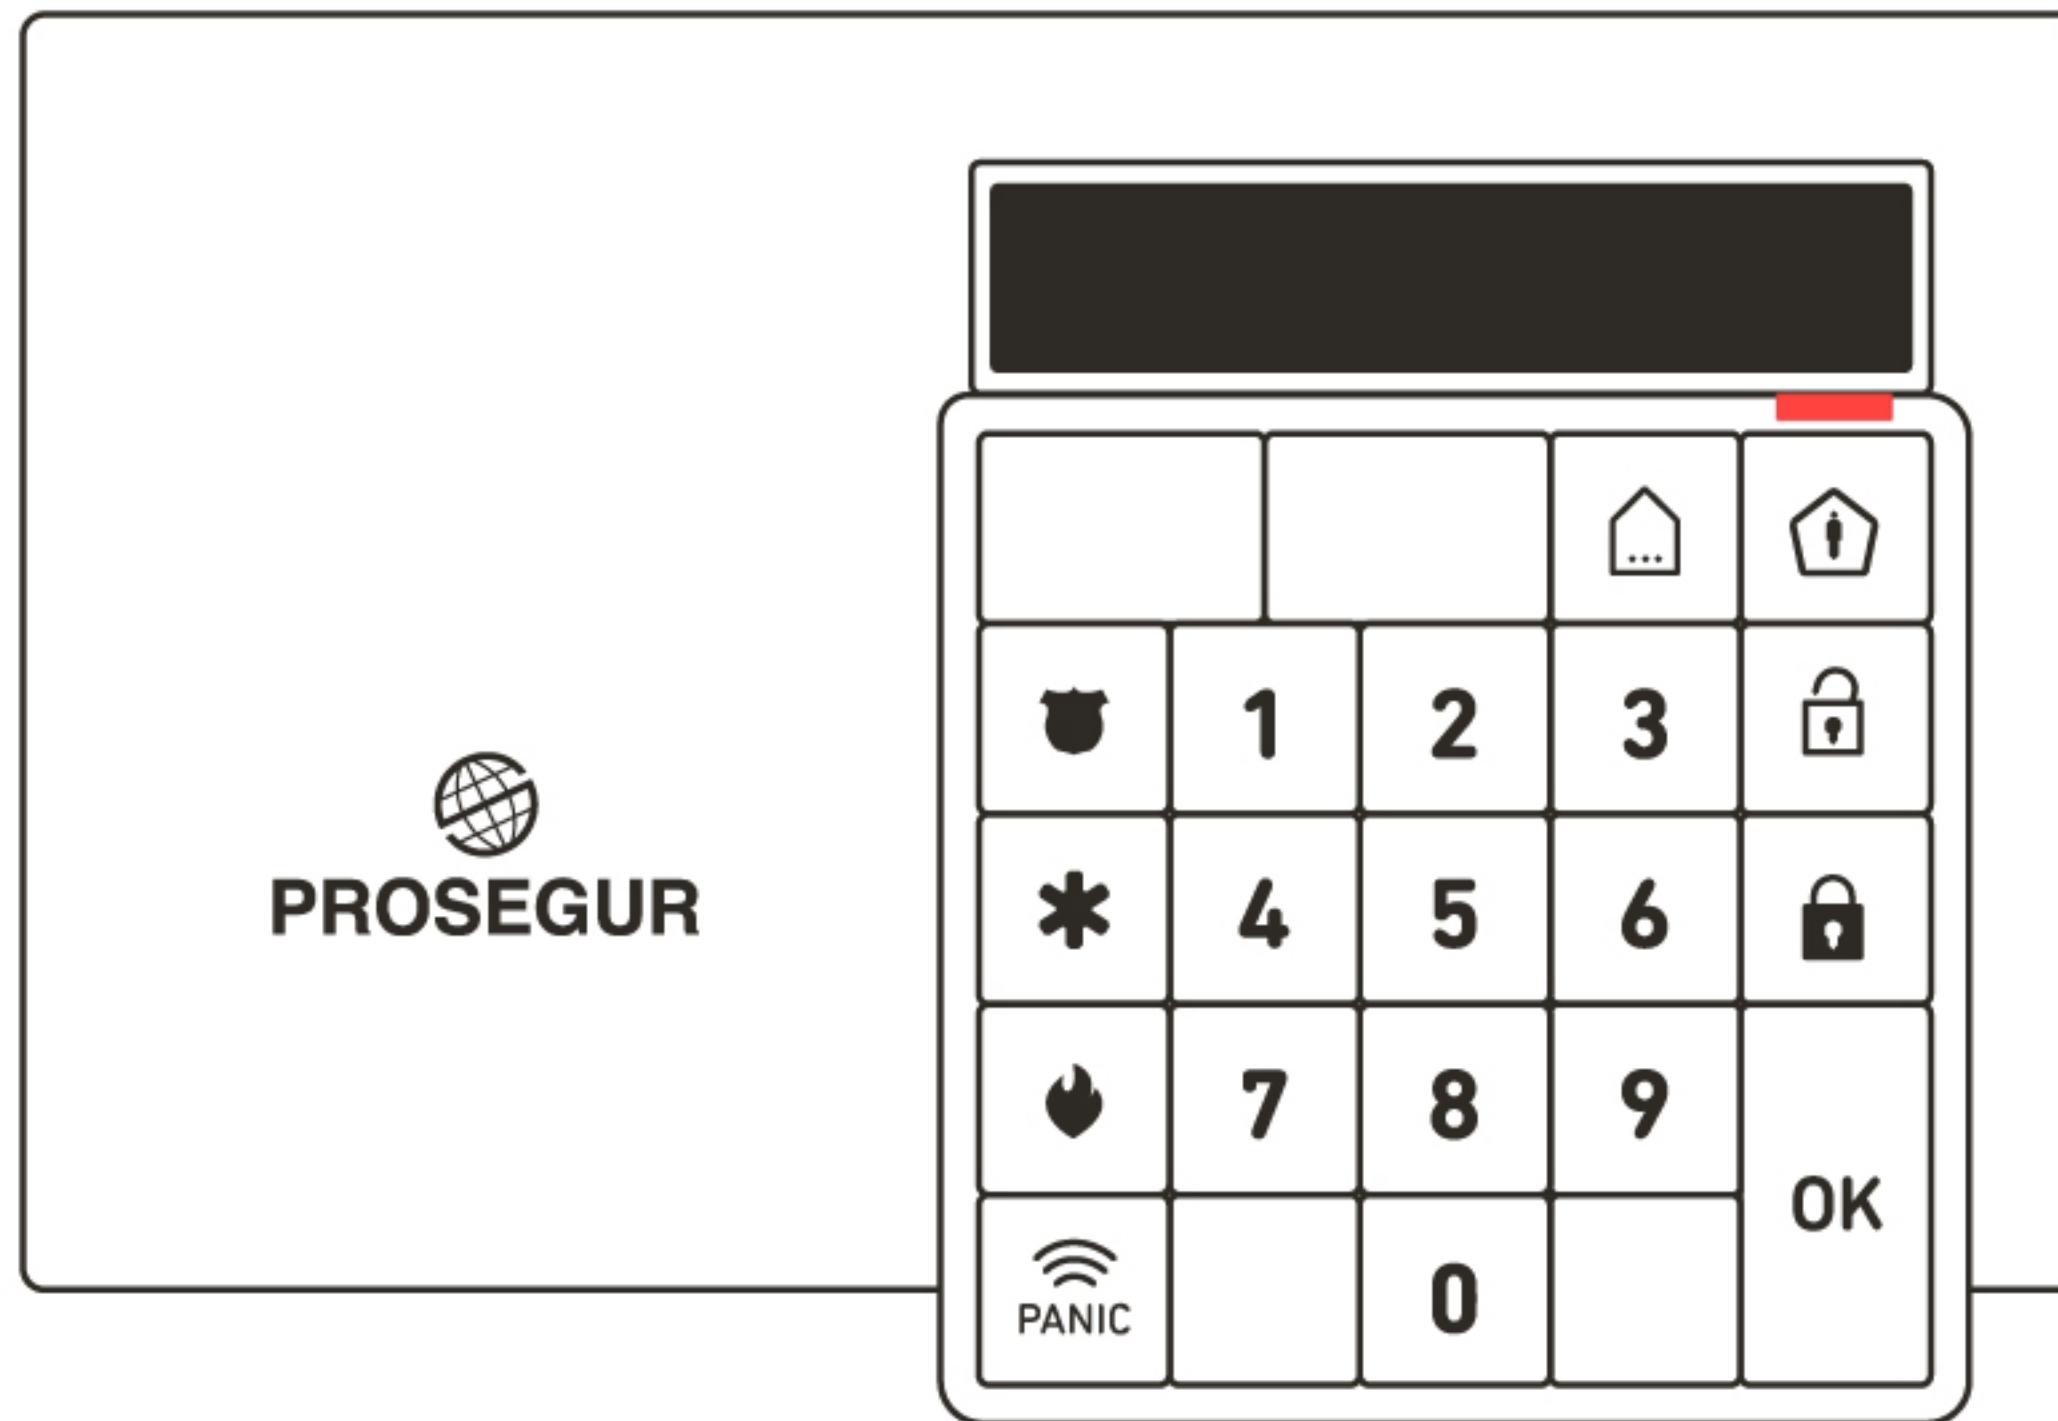

1.5

Desactivar la alarma con contraseña.


1

Al entrar en la casa la alarma emite un sonido indicando que está activada.

Los tiempos de entrada son de 30 segundos por defecto.

Funciones del Teclado

1

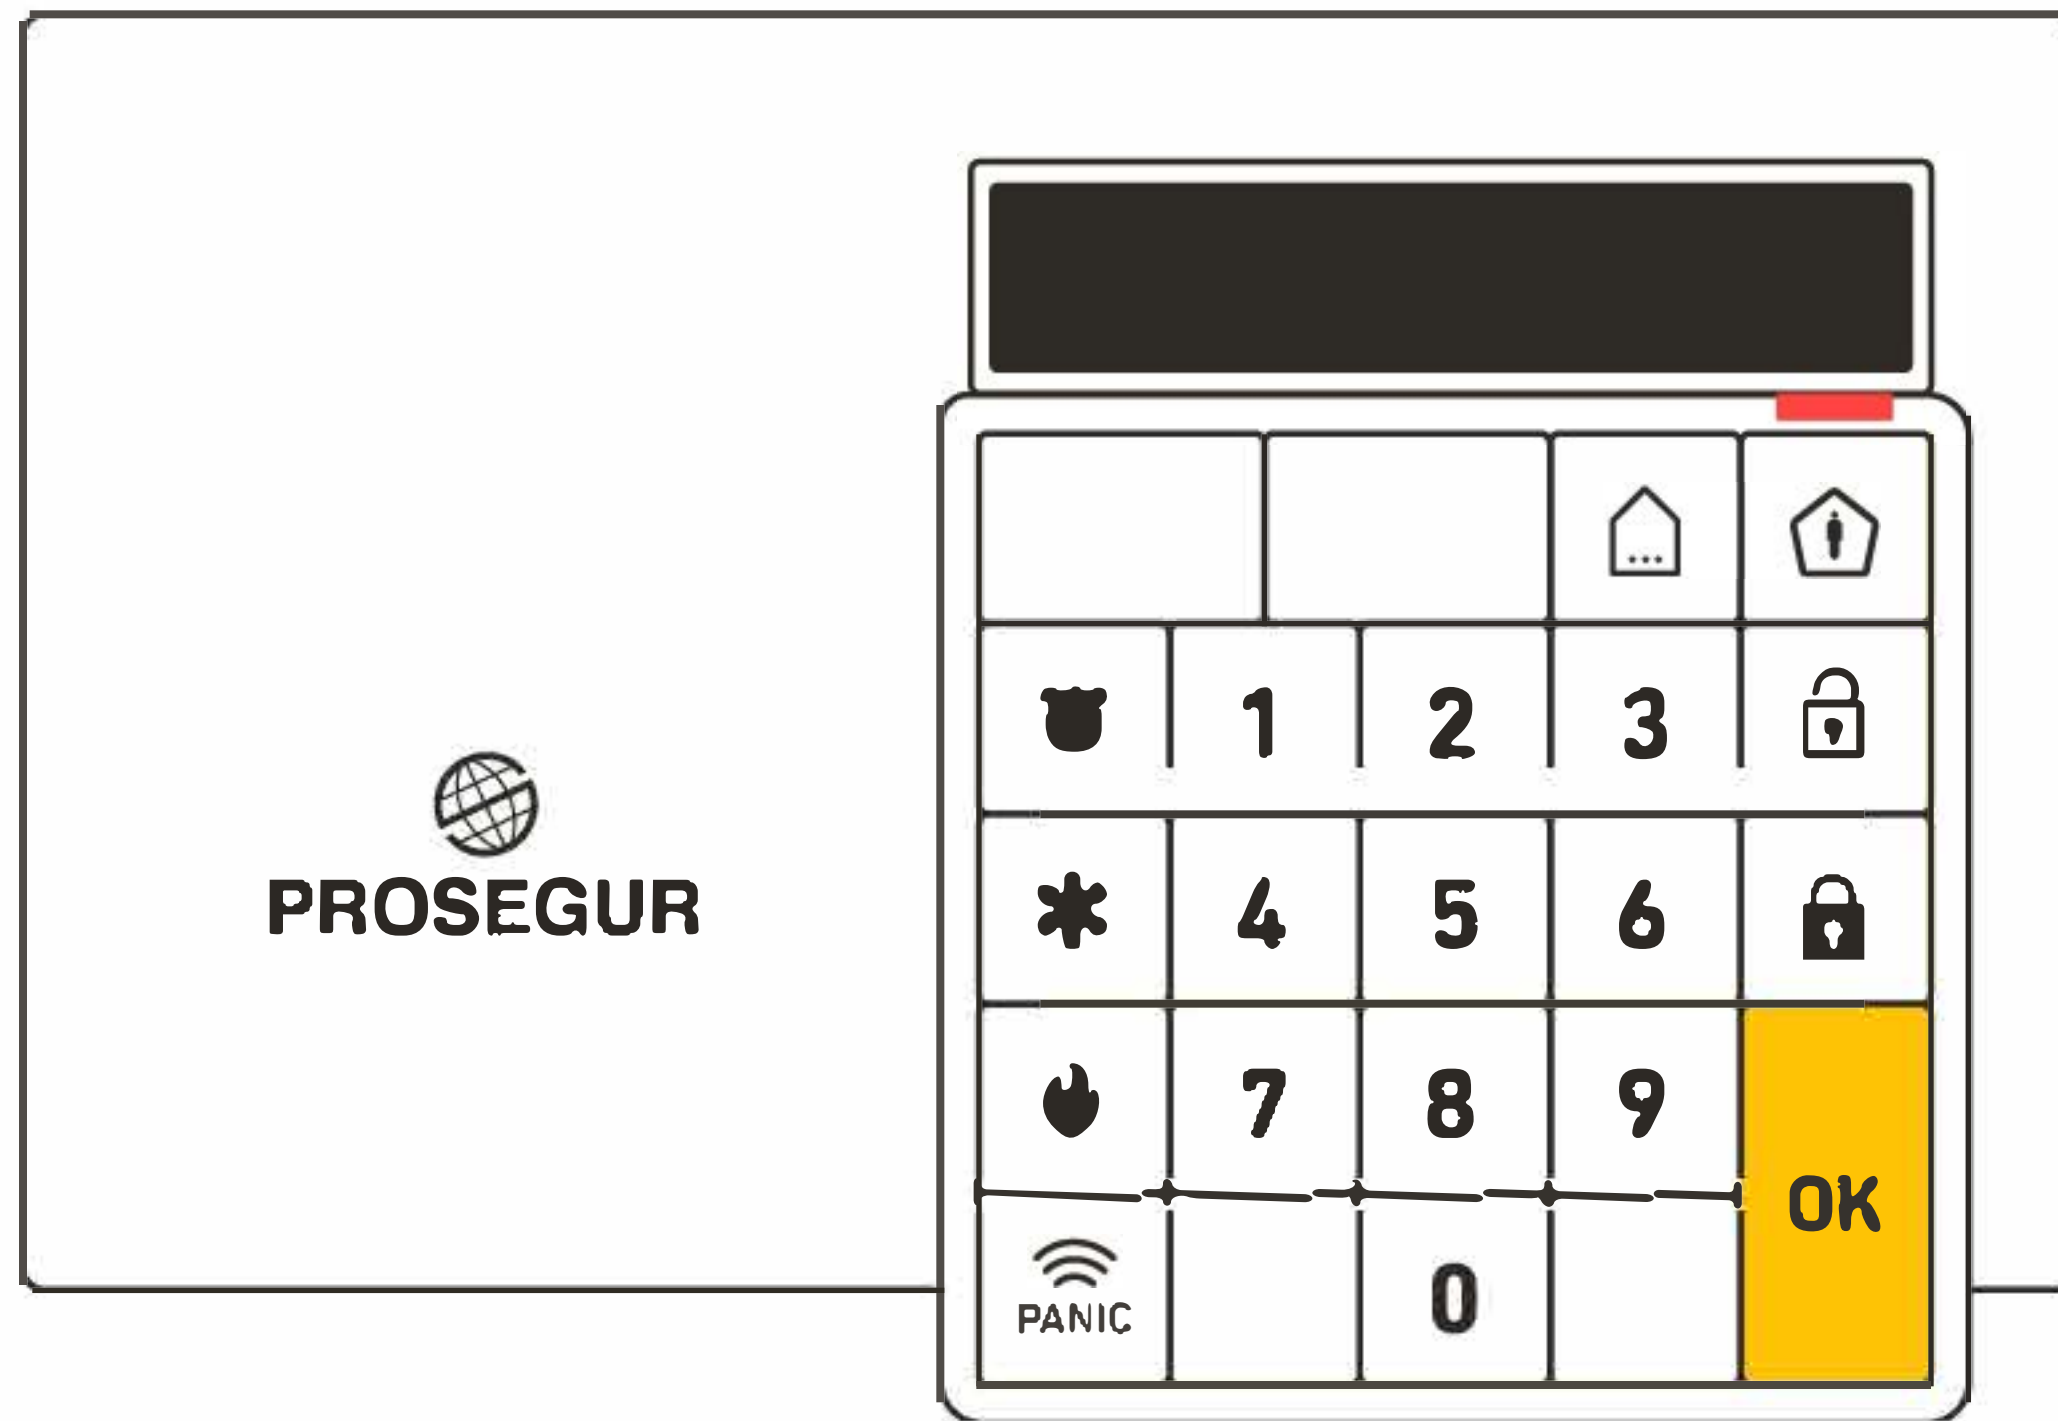

1.5

Desactivar la alarma con contraseña.

2


Marca la clave.
Por ejemplo:

1234 + OK


PROSEGUR

Funciones del Teclado

1

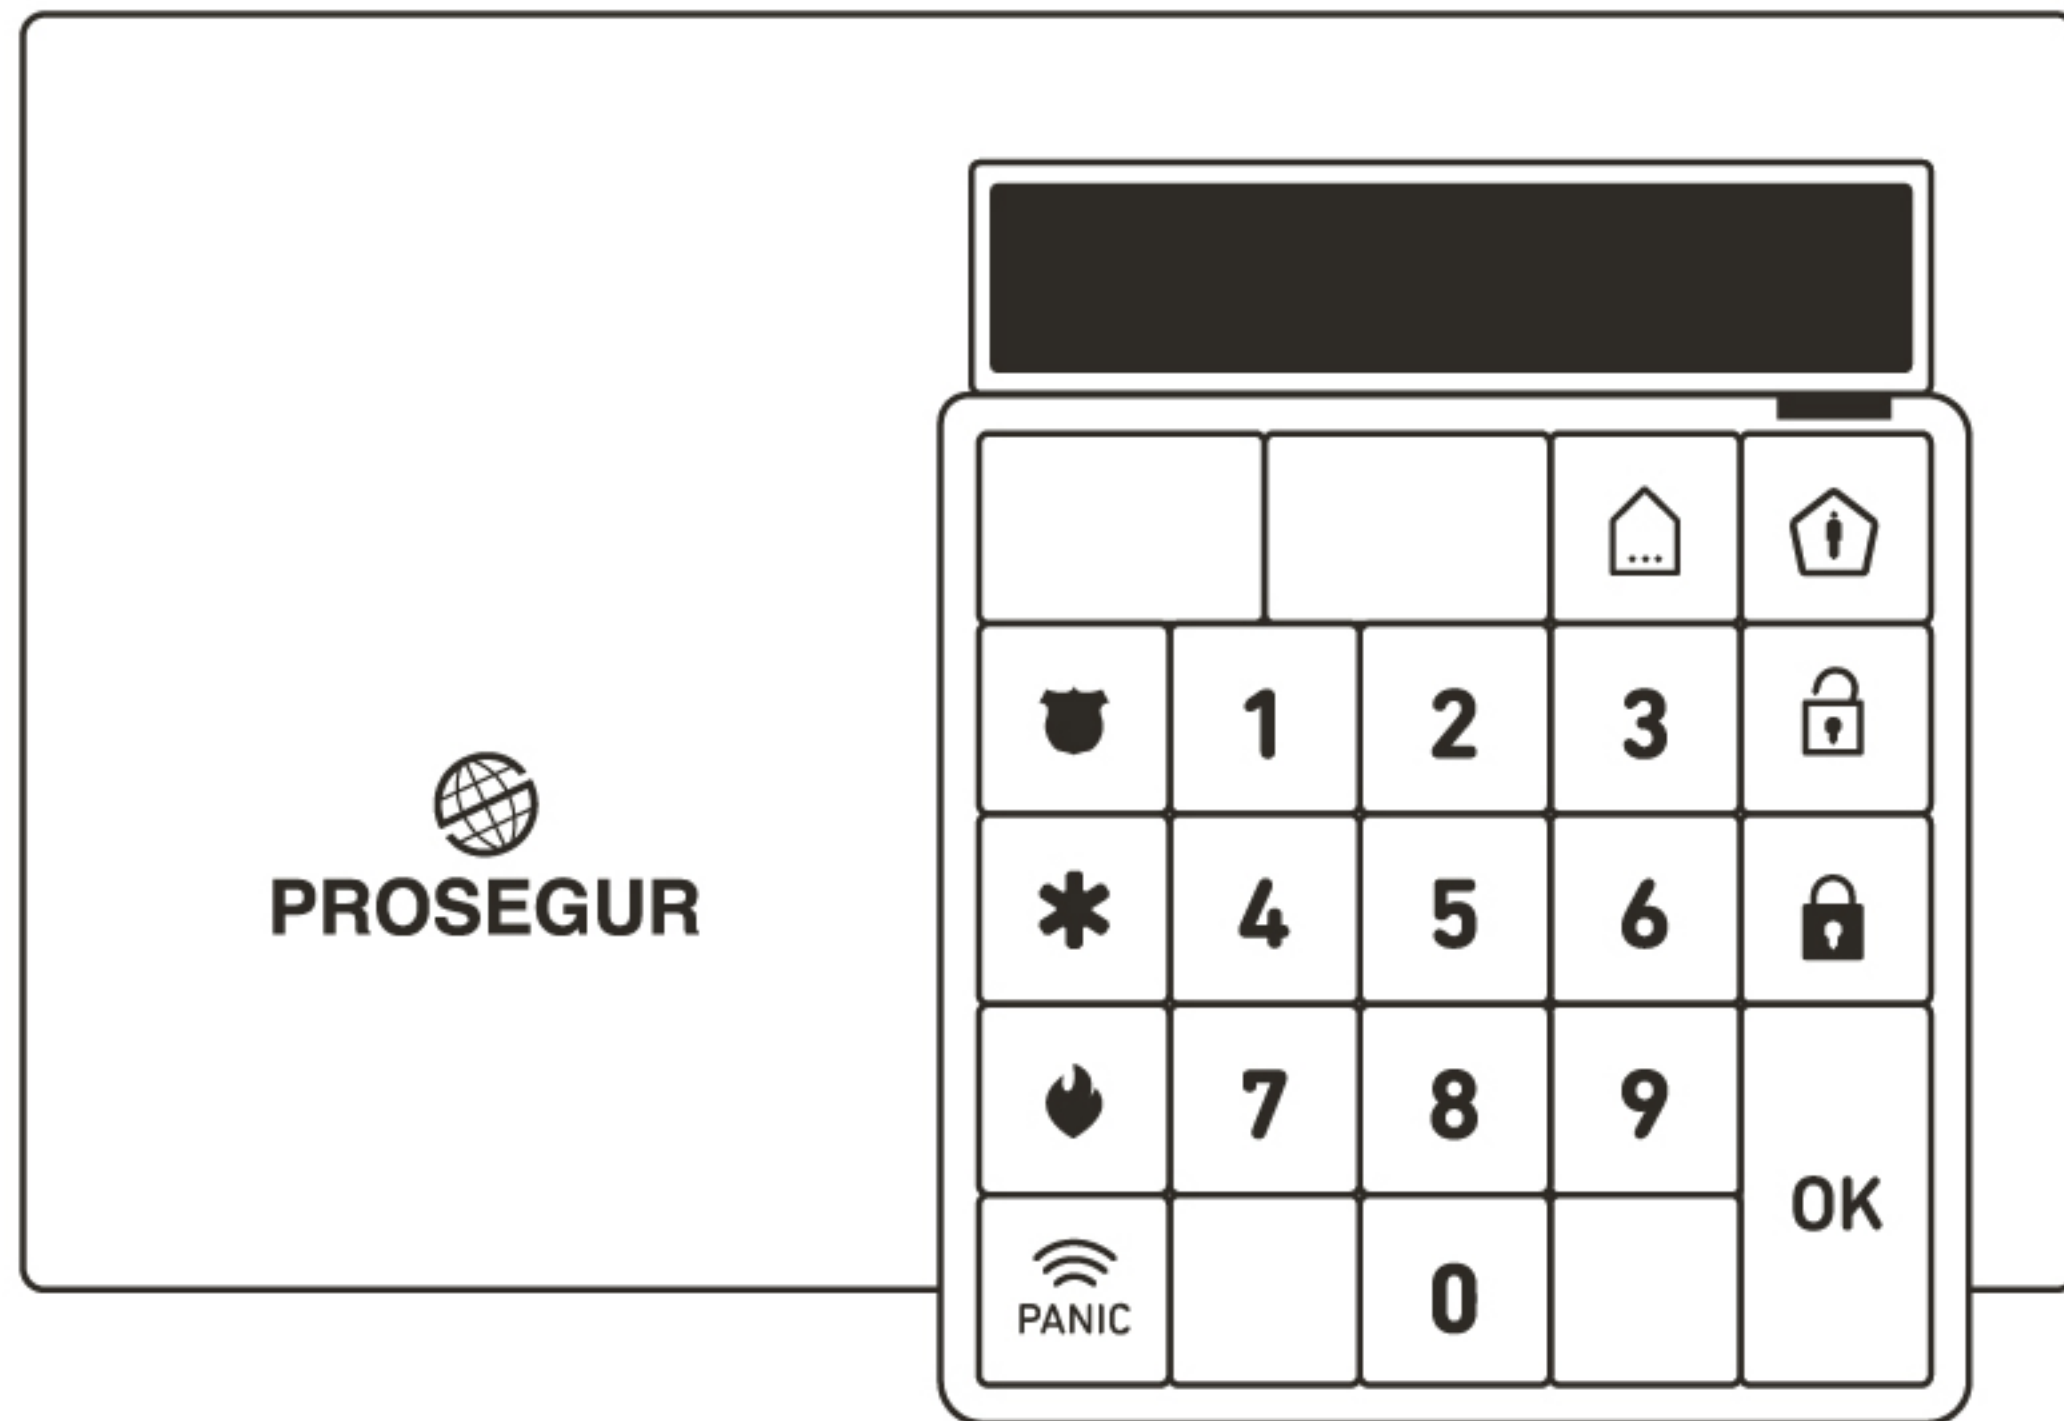

1.5

Desactivar la alarma con contraseña.

Si desactivas el sistema de alarma por TAG o contraseña no hay aviso sonoro.

3

2 FUNCIONES DEL TAG




Funciones del TAG

2

2.1 Activar la alarma con TAG.

1

Desliza el TAG sobre el lado izquierdo del teclado, por encima del logo de PROSEGUR.

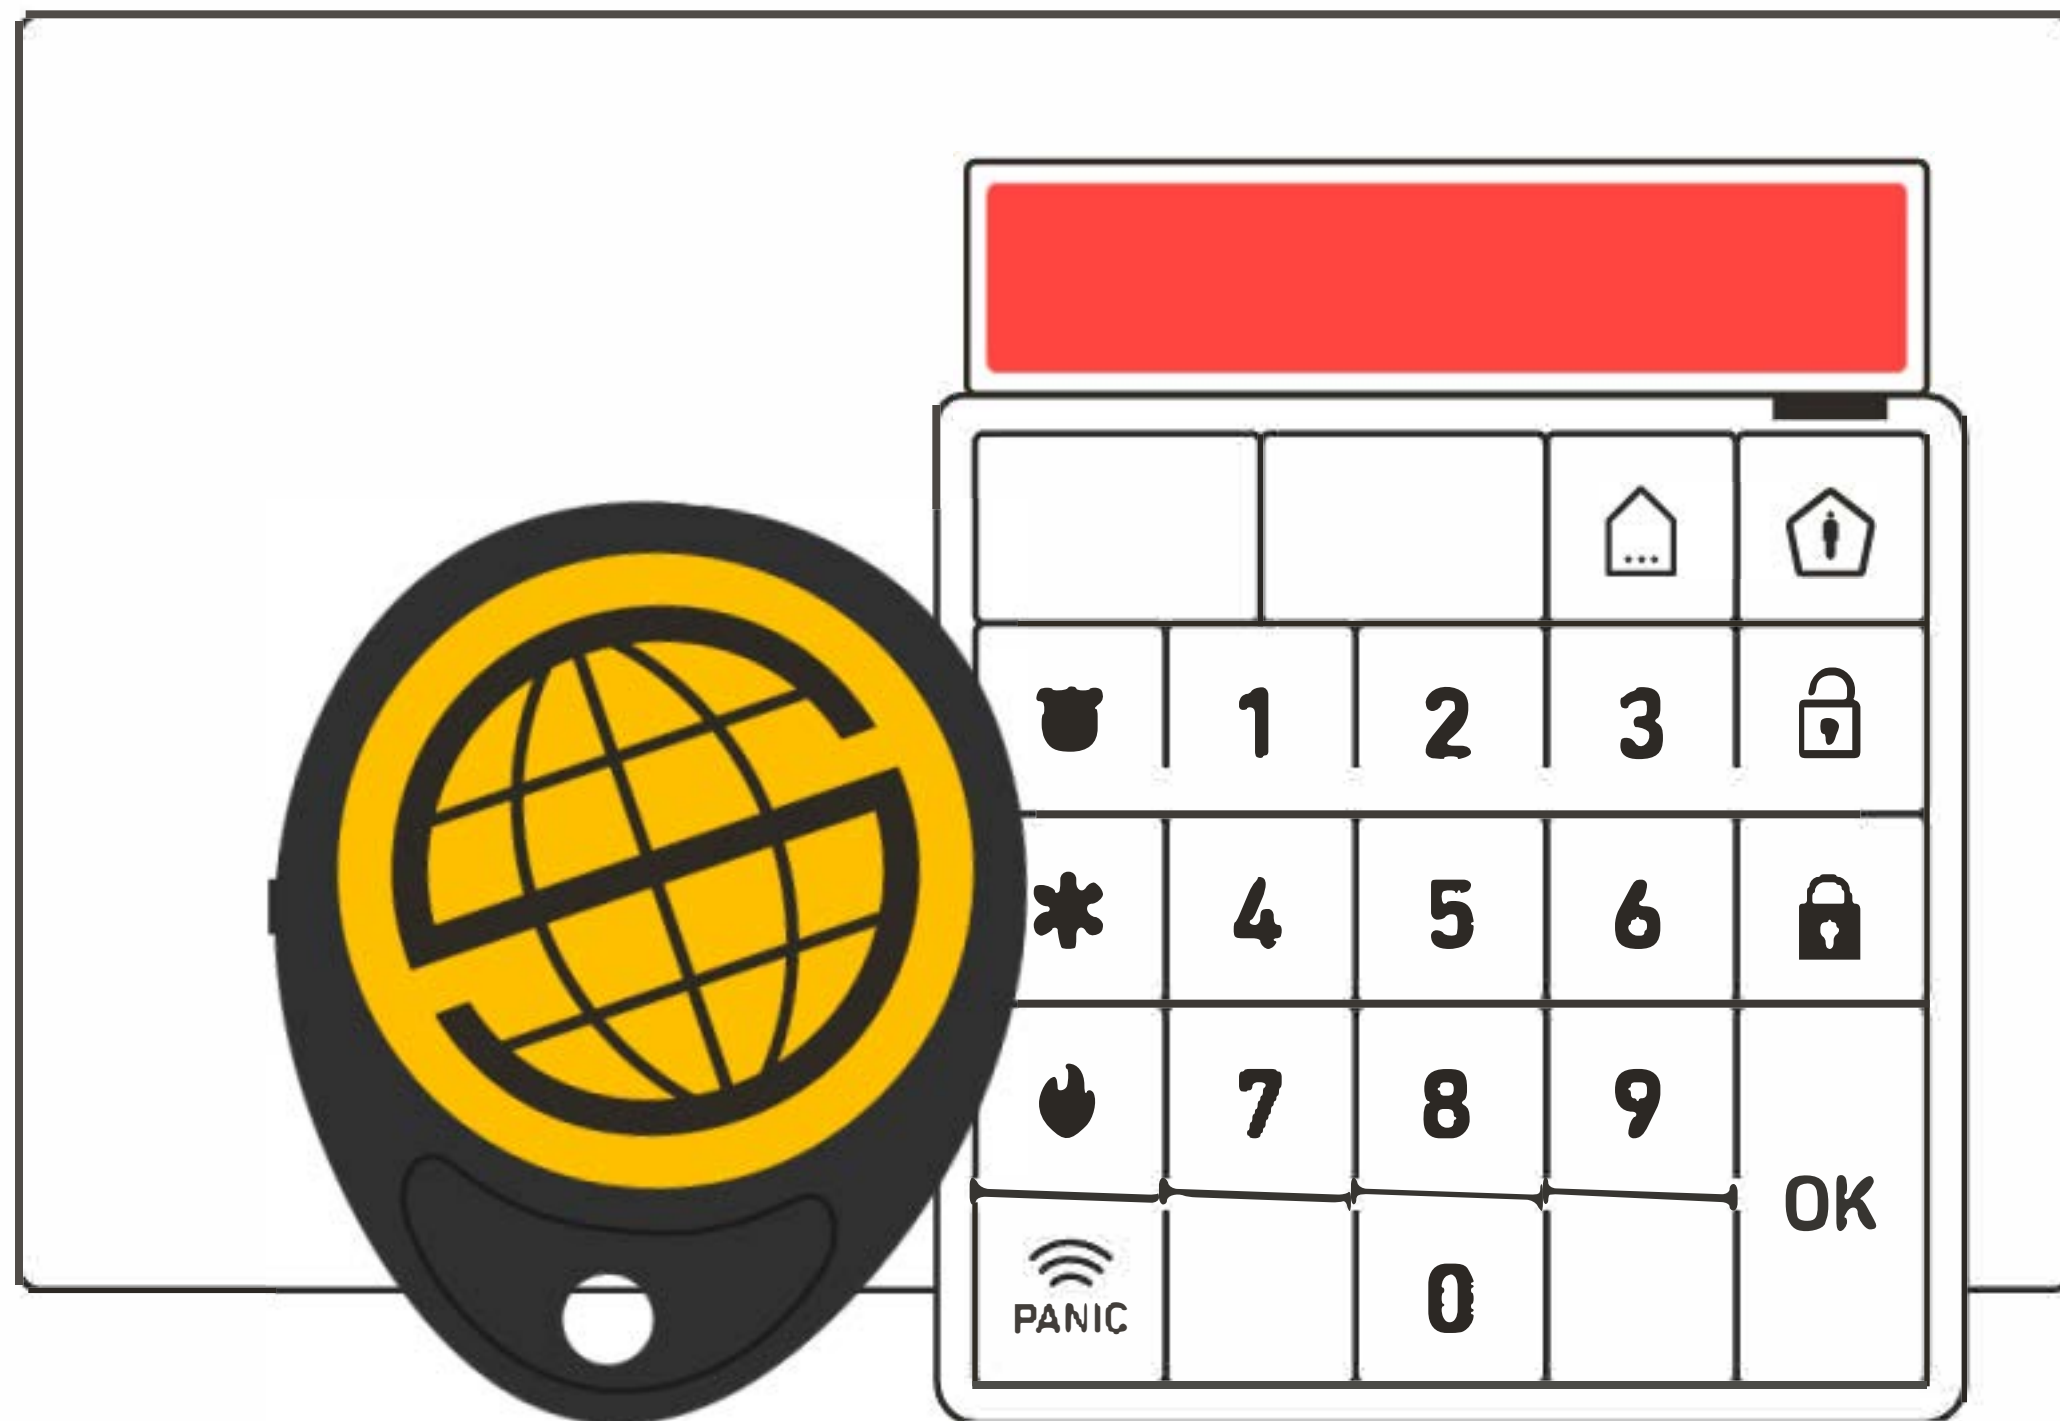

PROSEGUR
ALARMAS


Funciones del TAG

2

2.1 Activar la alarma con TAG.

Se enciende la luz roja de **Conectado** y se emite un aviso sonoro en la sirena asociada al equipo.


Los tiempos de salida son de 45 segundos por defecto.

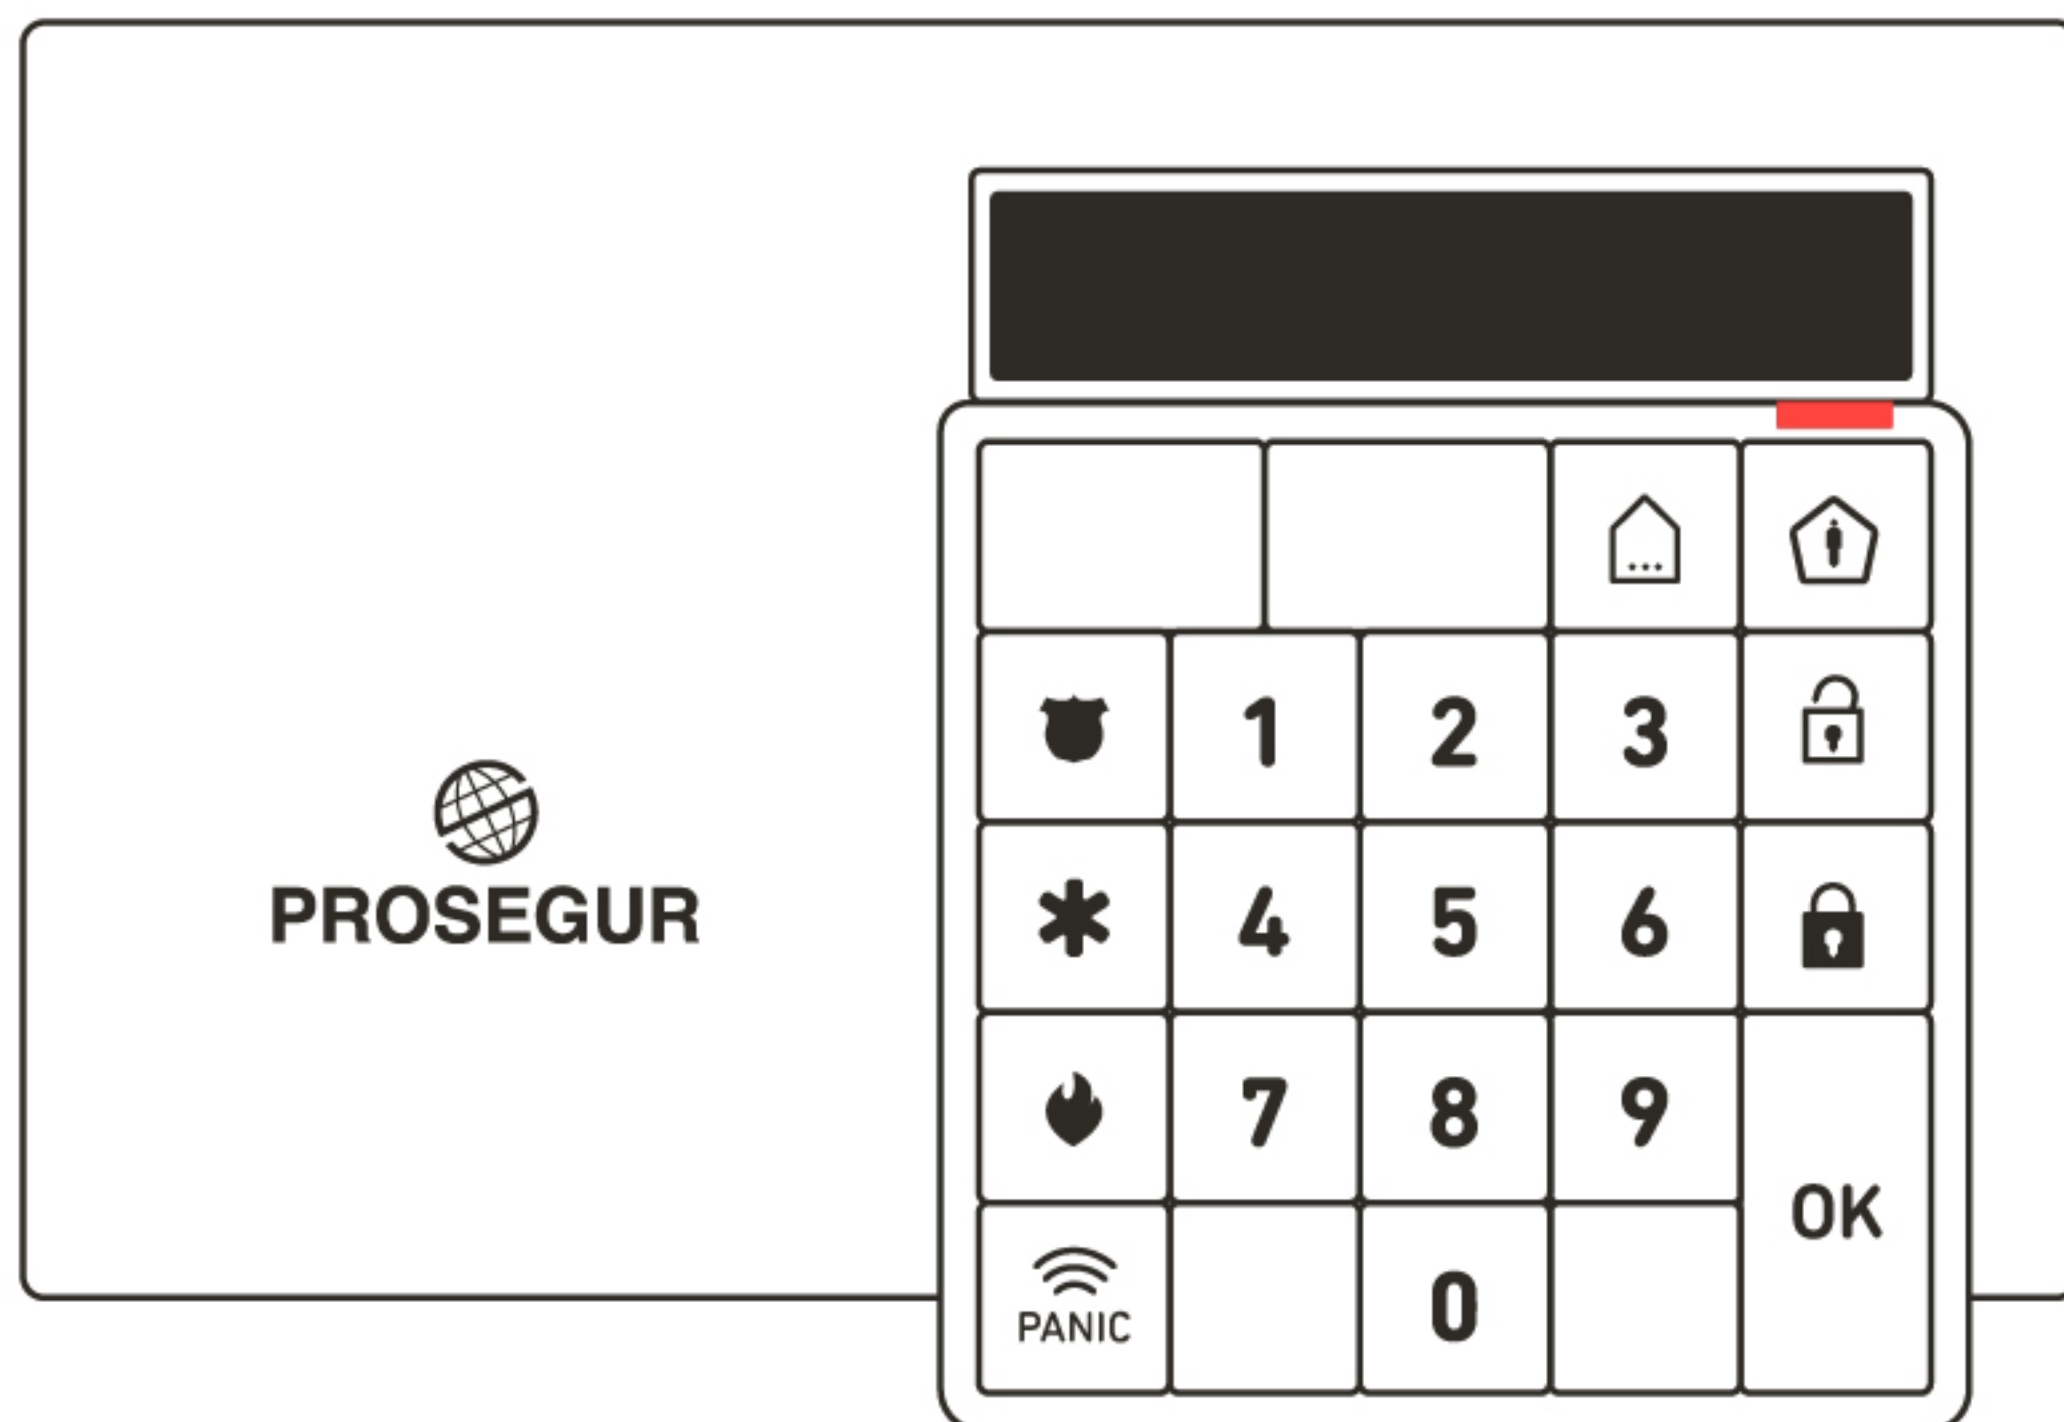

Funciones del TAG

2

2.2 Desactivar la alarma con TAG.

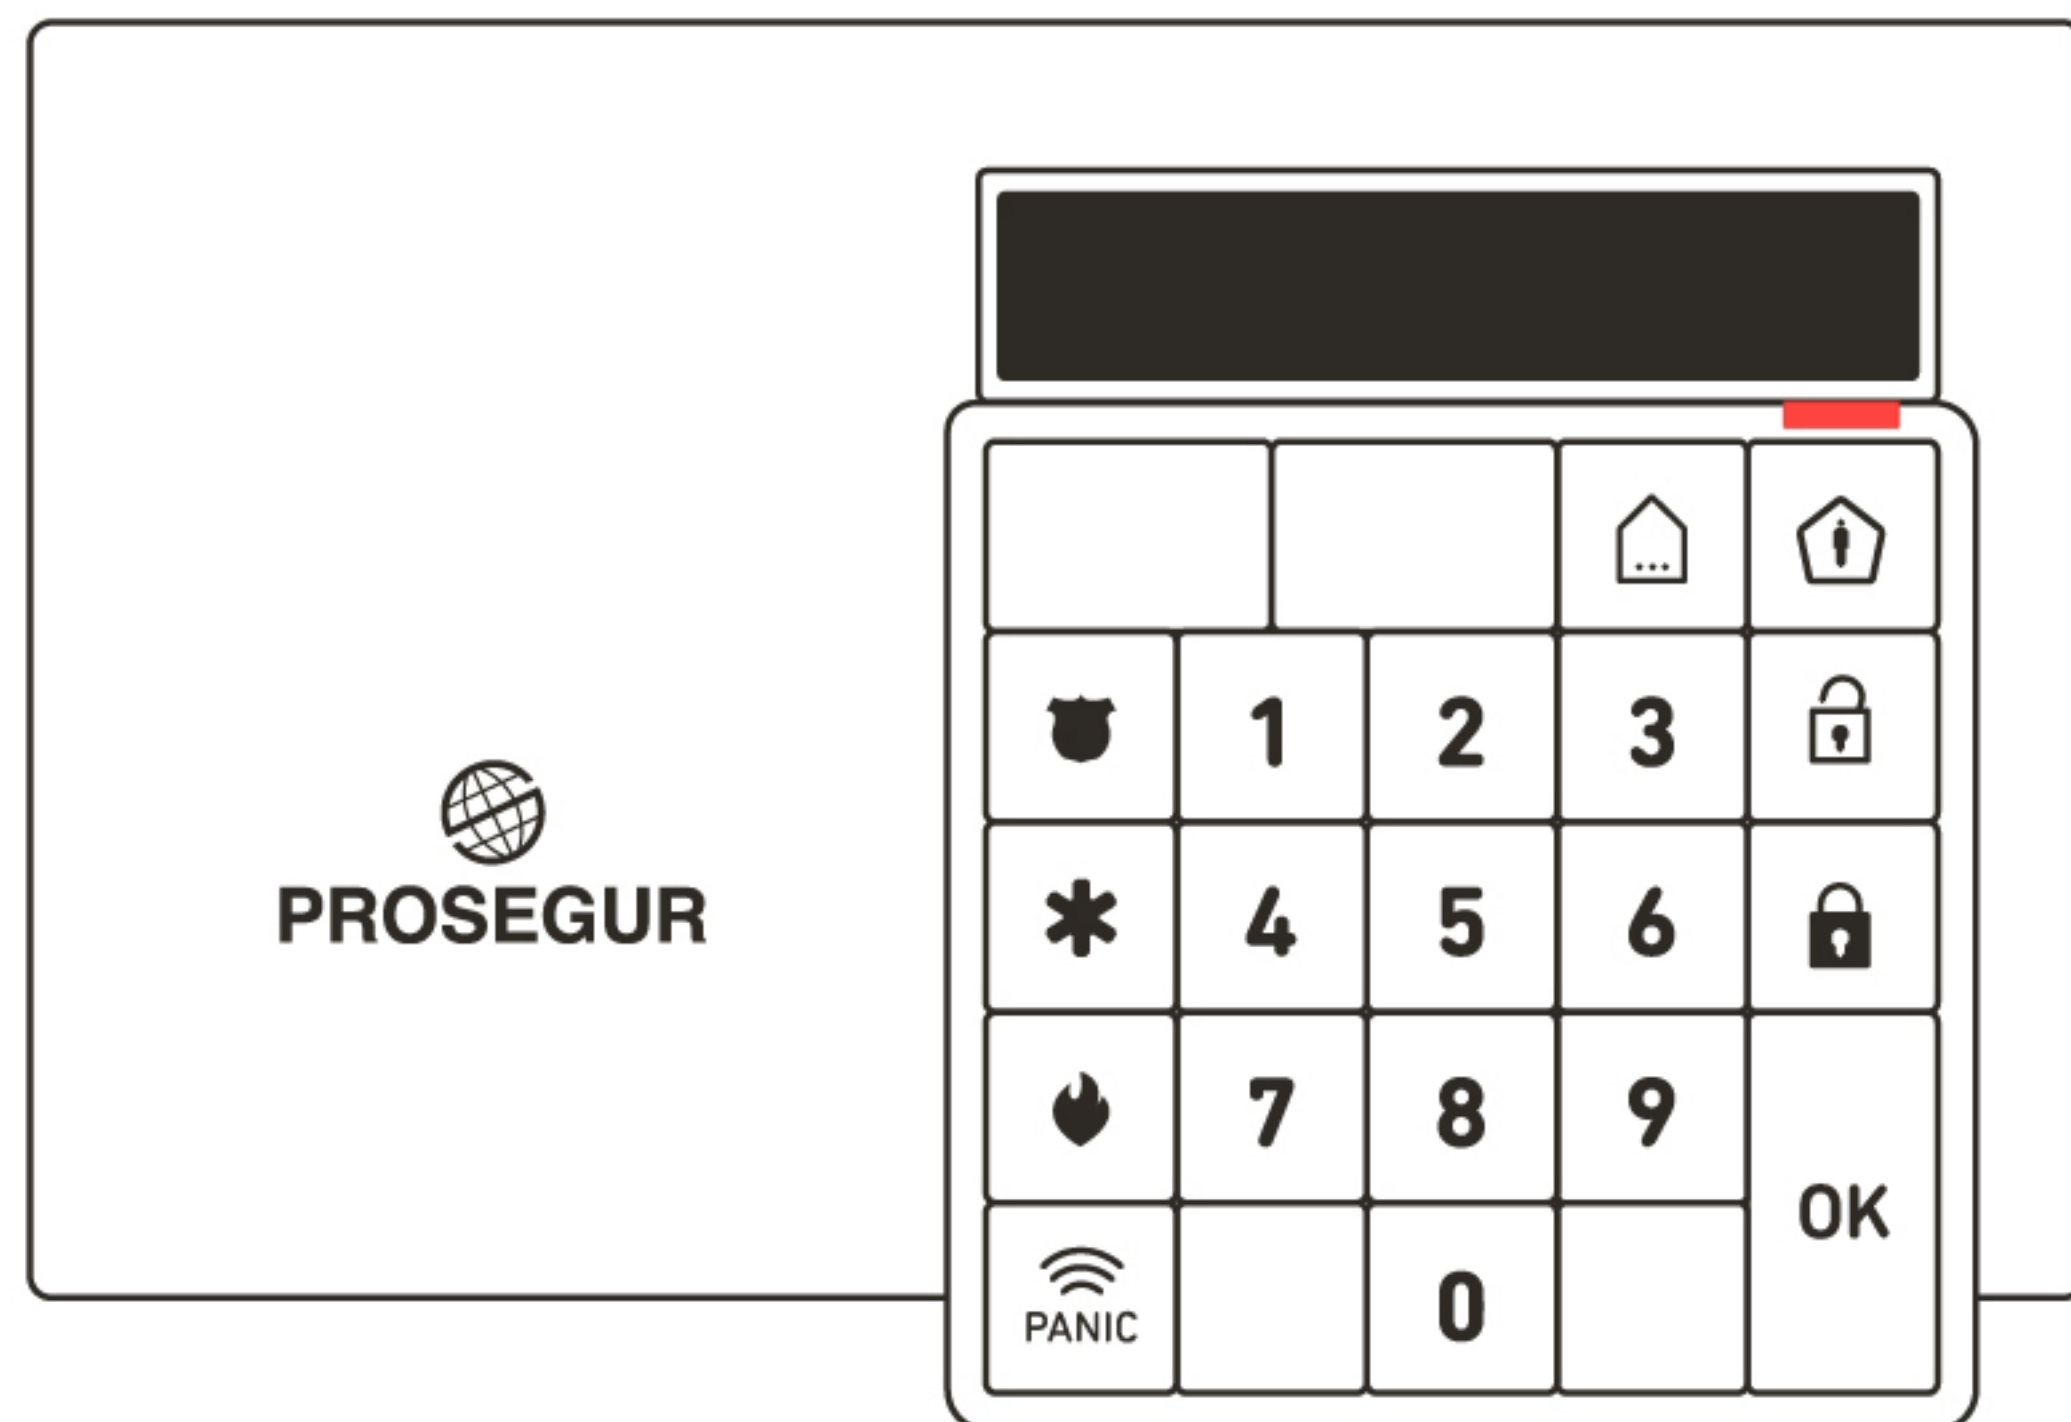

1

Al entrar en la casa la alarma emite un sonido indicando que está activada.

Los tiempos de entrada son de **30 segundos** por defecto.


Funciones del TAG

2

2.2 Desactivar la alarma con TAG.

Desliza el TAG sobre el lado izquierdo del equipo, por encima del logo de PROSEGUR.


2

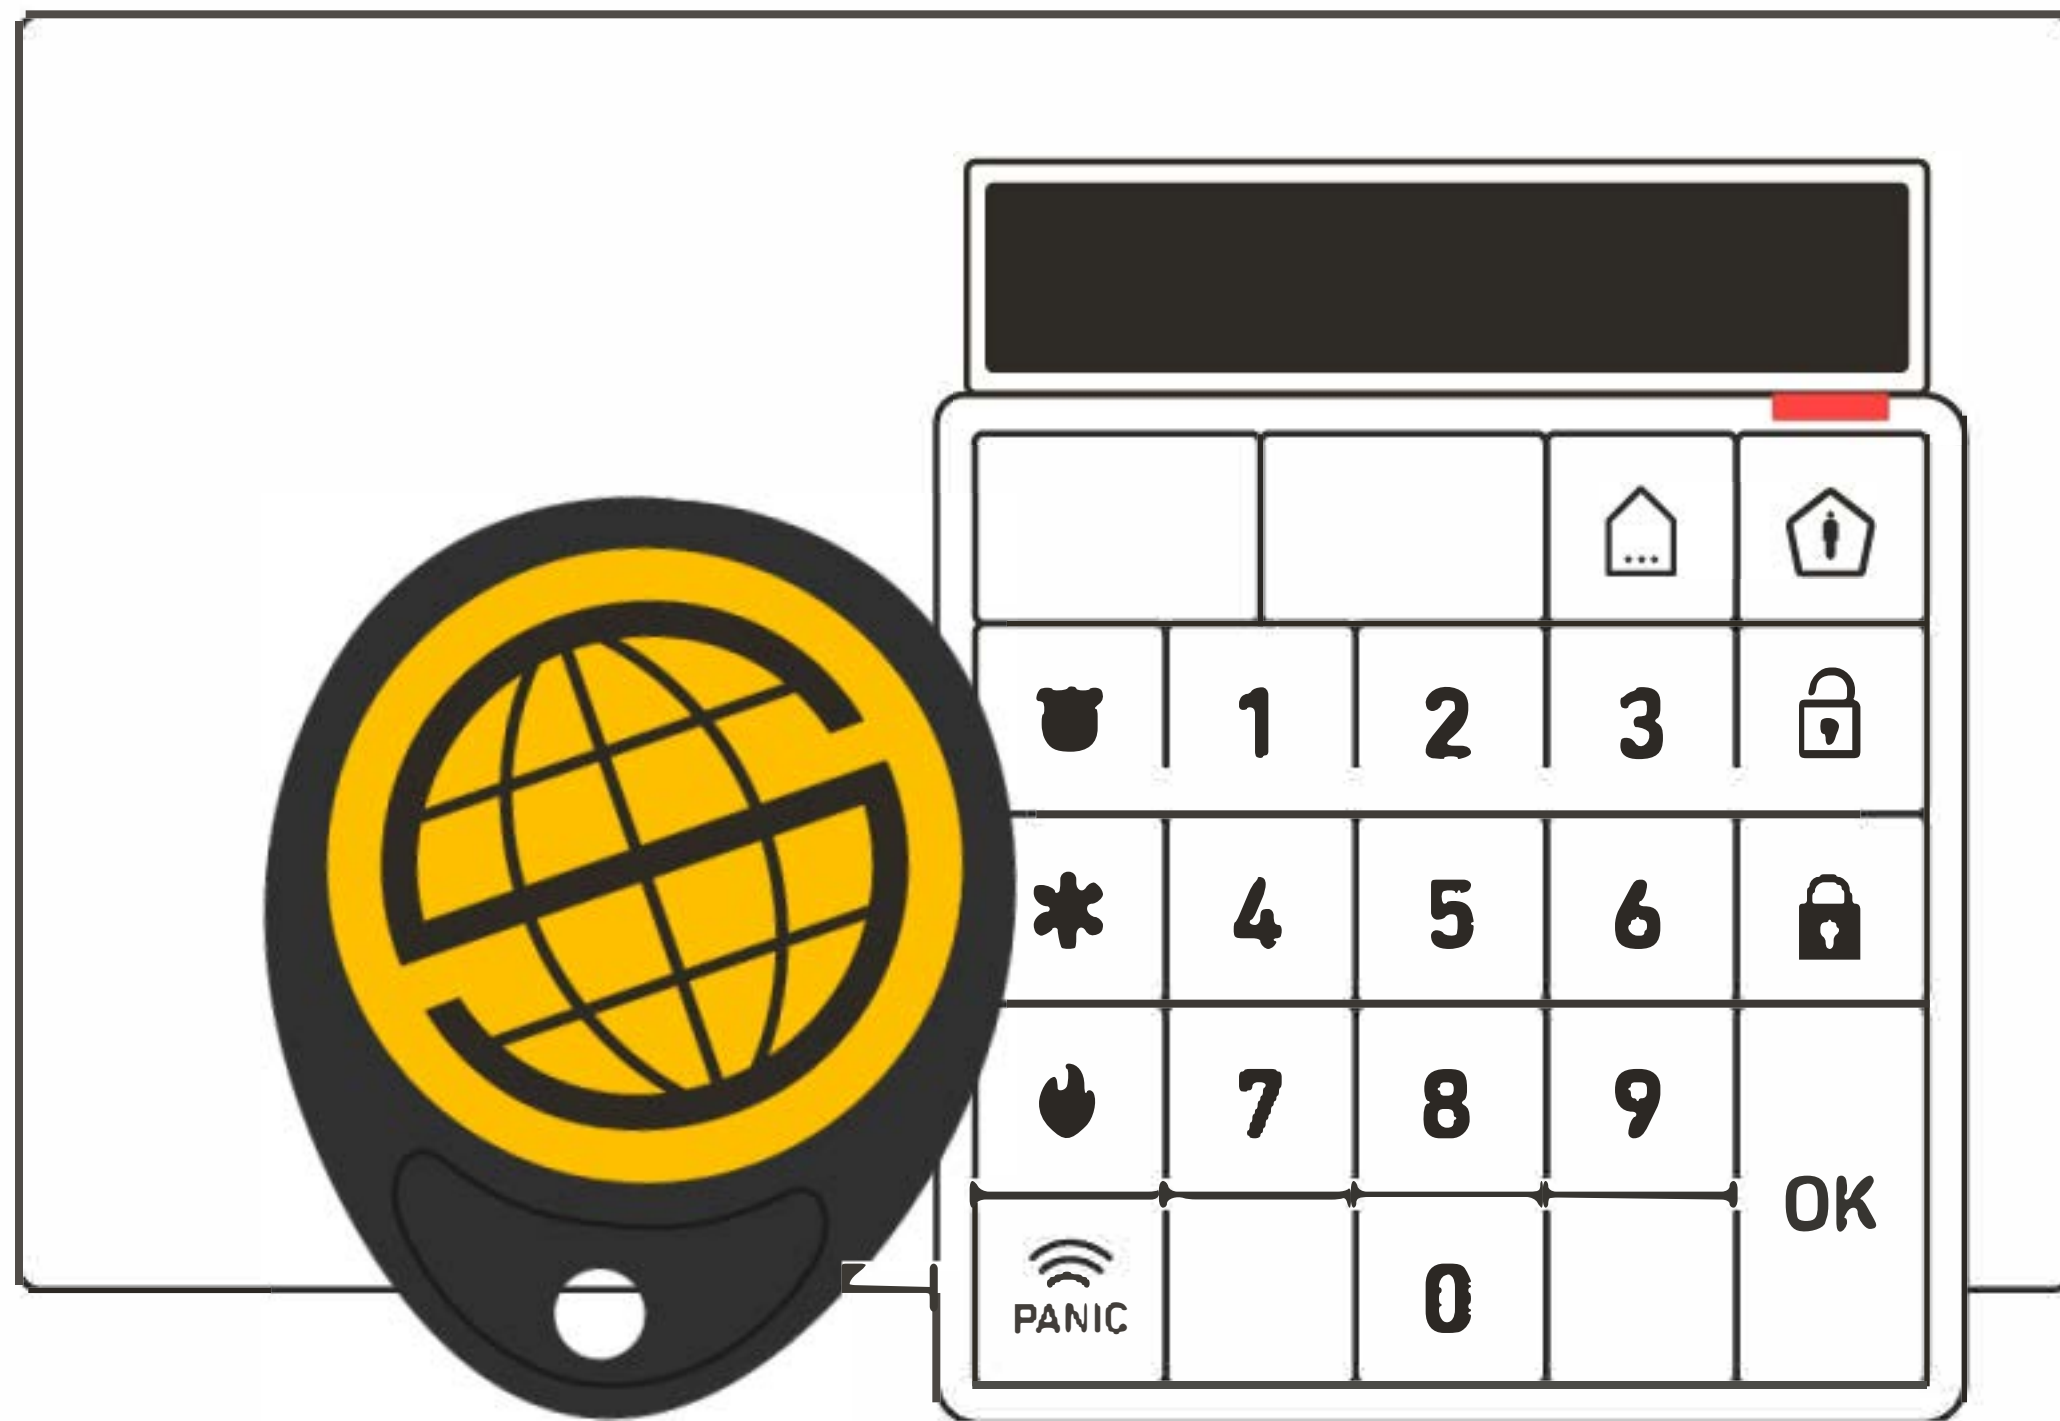

Funciones del TAG

2

2.2 Desactivar la alarma con TAG.

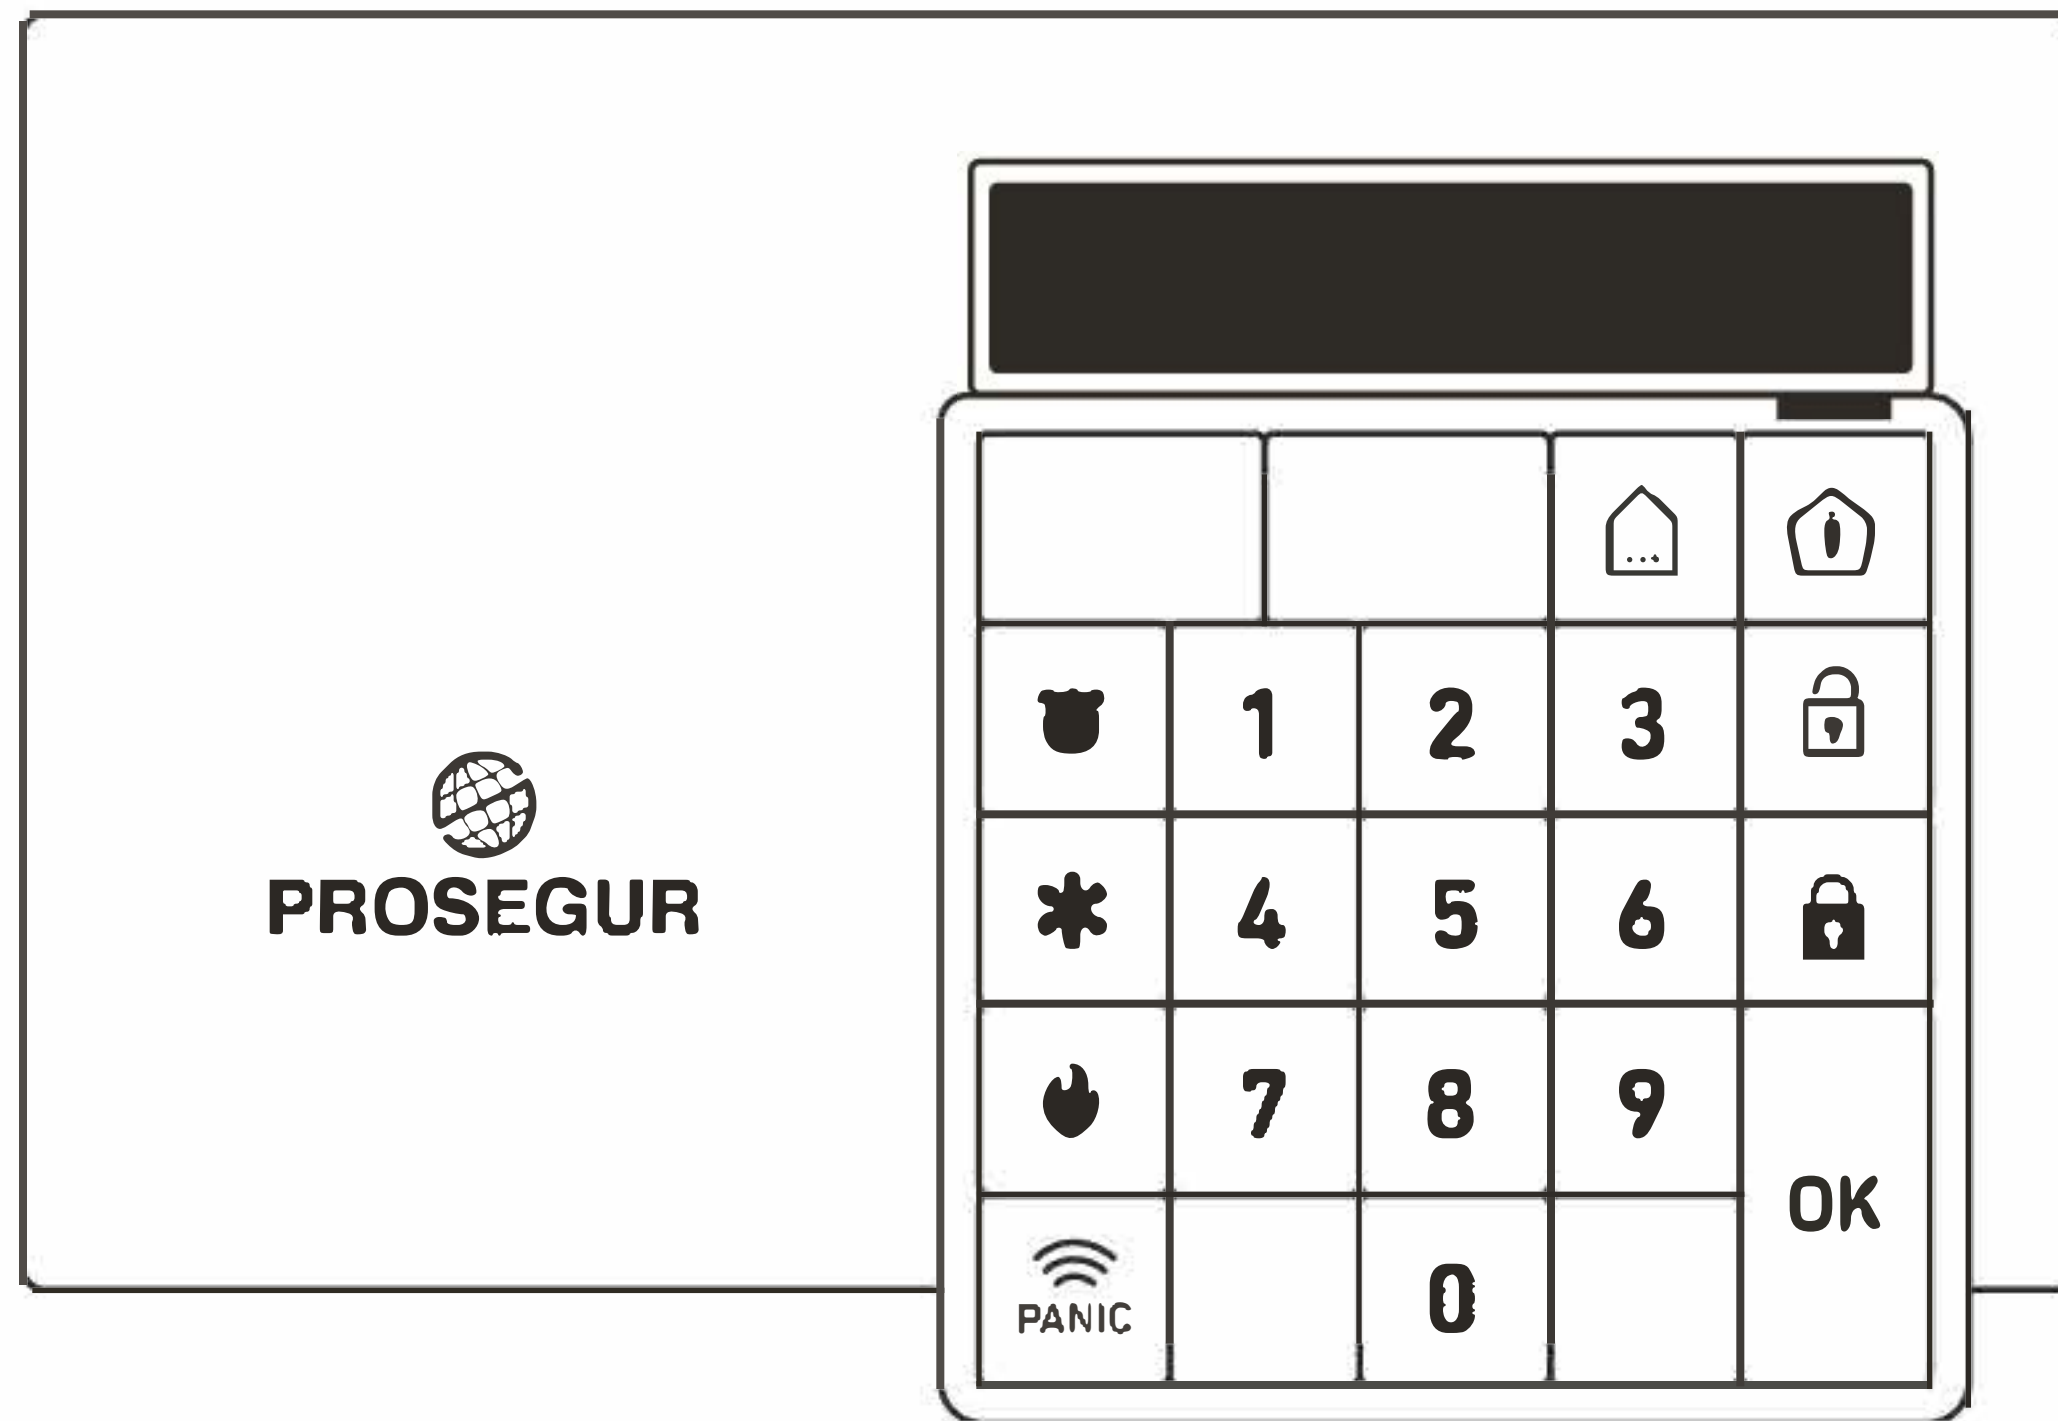

3

Si desactivas el sistema de alarma por TAG o contraseña no hay aviso sonoro.

3

FUNCIONES DE EMERGENCIA



Funciones de Emergencia


3

3.1

Clave de emergencia

Marca la clave asignada para una **emergencia**.


Desactiva la alarma y genera un aviso de **pánico silencioso** a Prosegur.

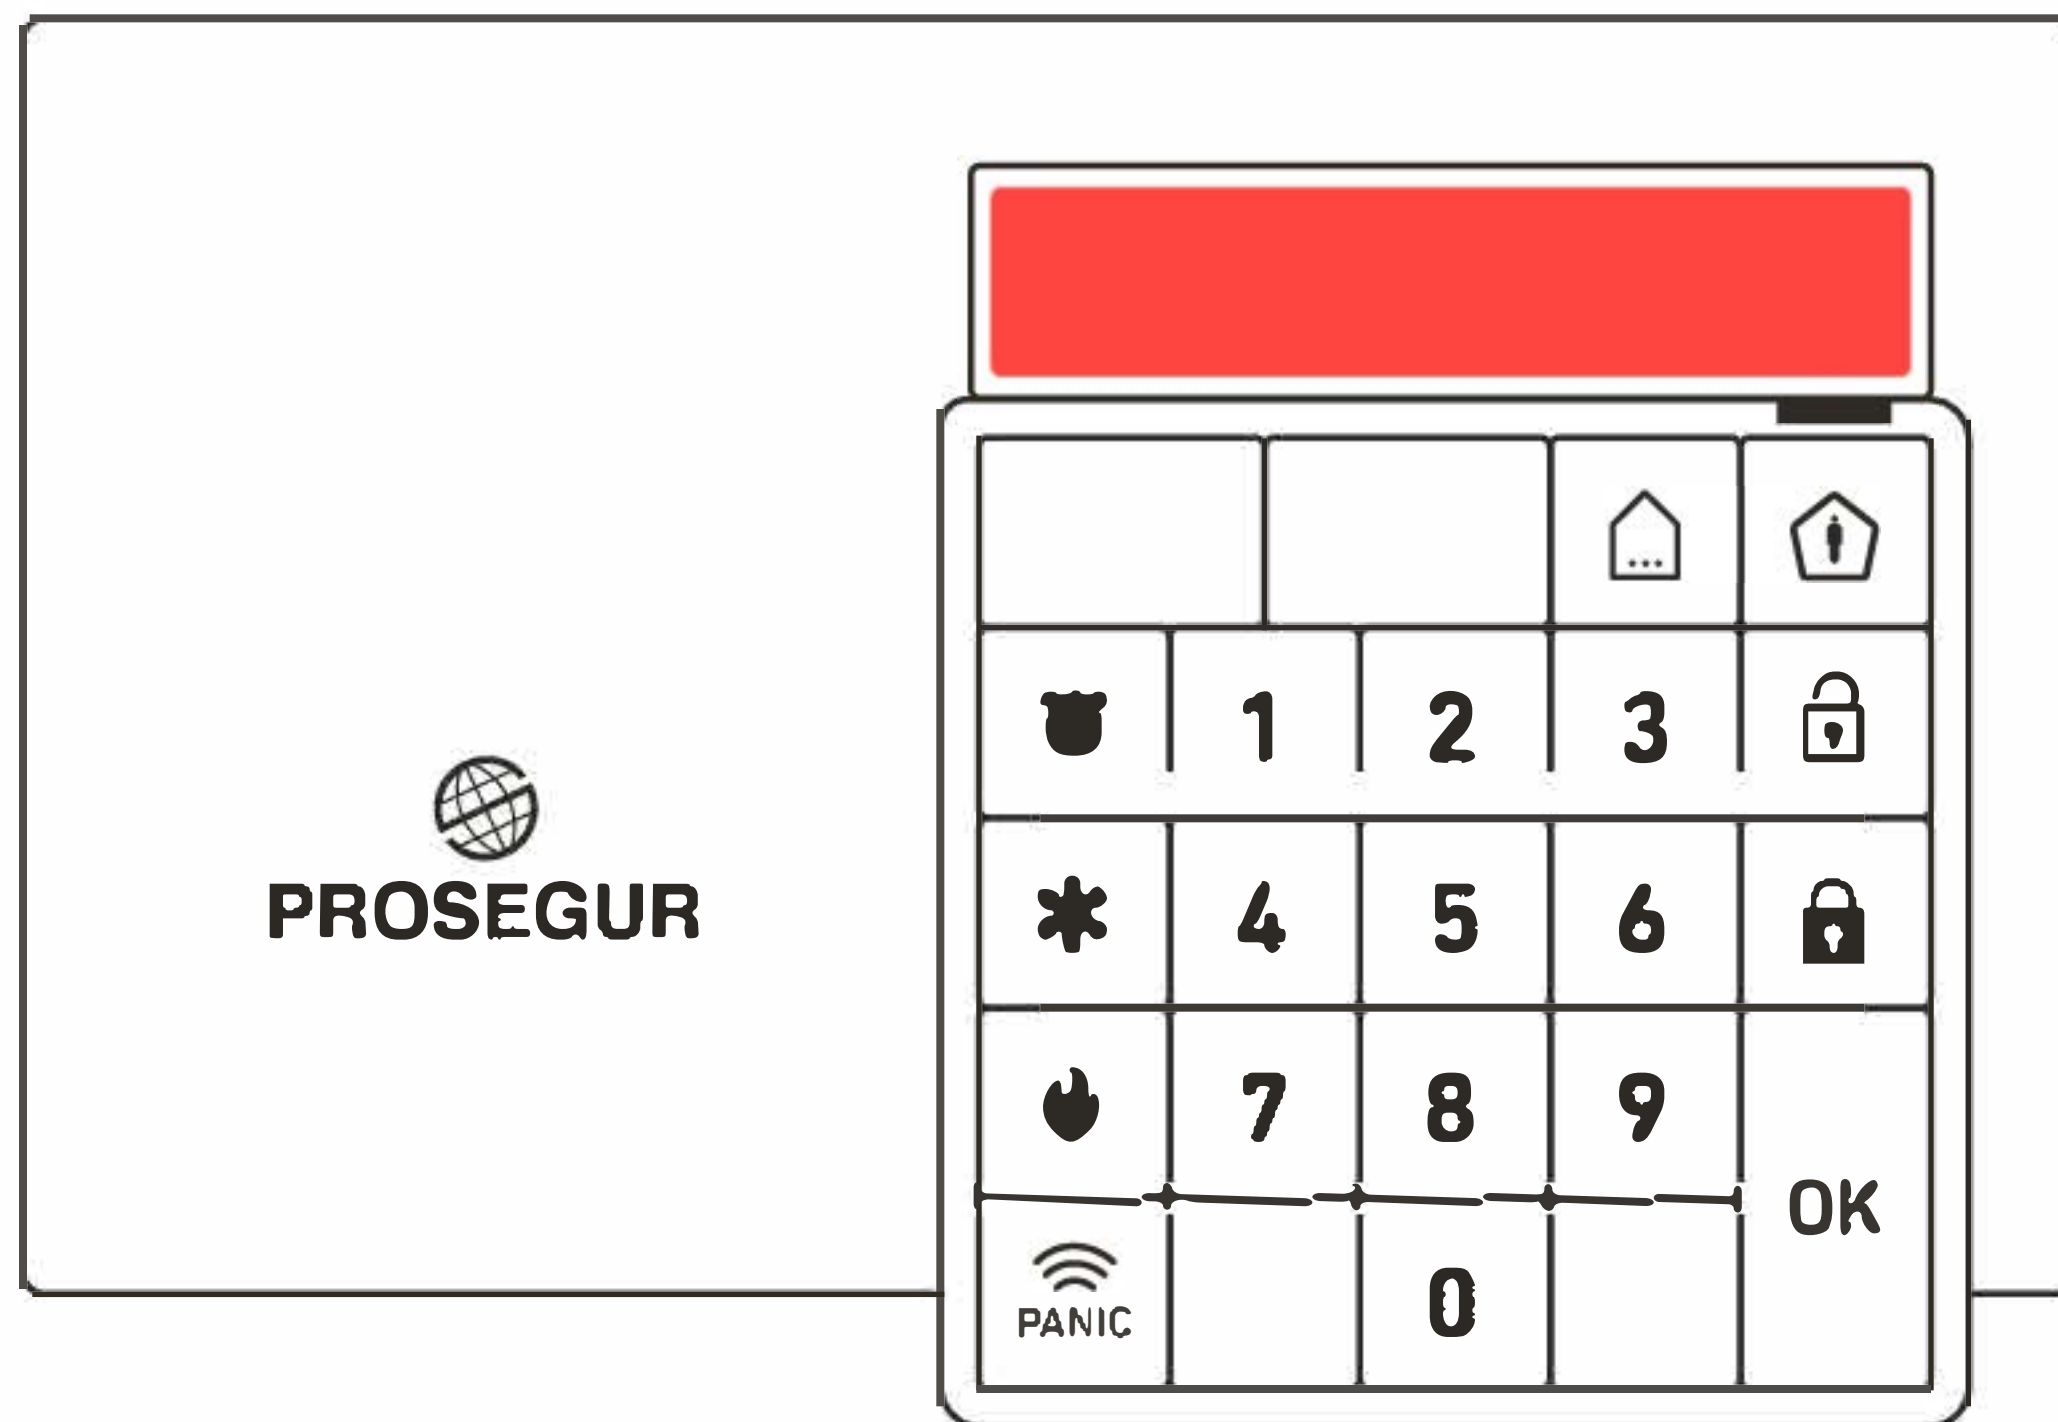

Funciones de Emergencia

3

3.2 Emergencia. Botón de Pánico.

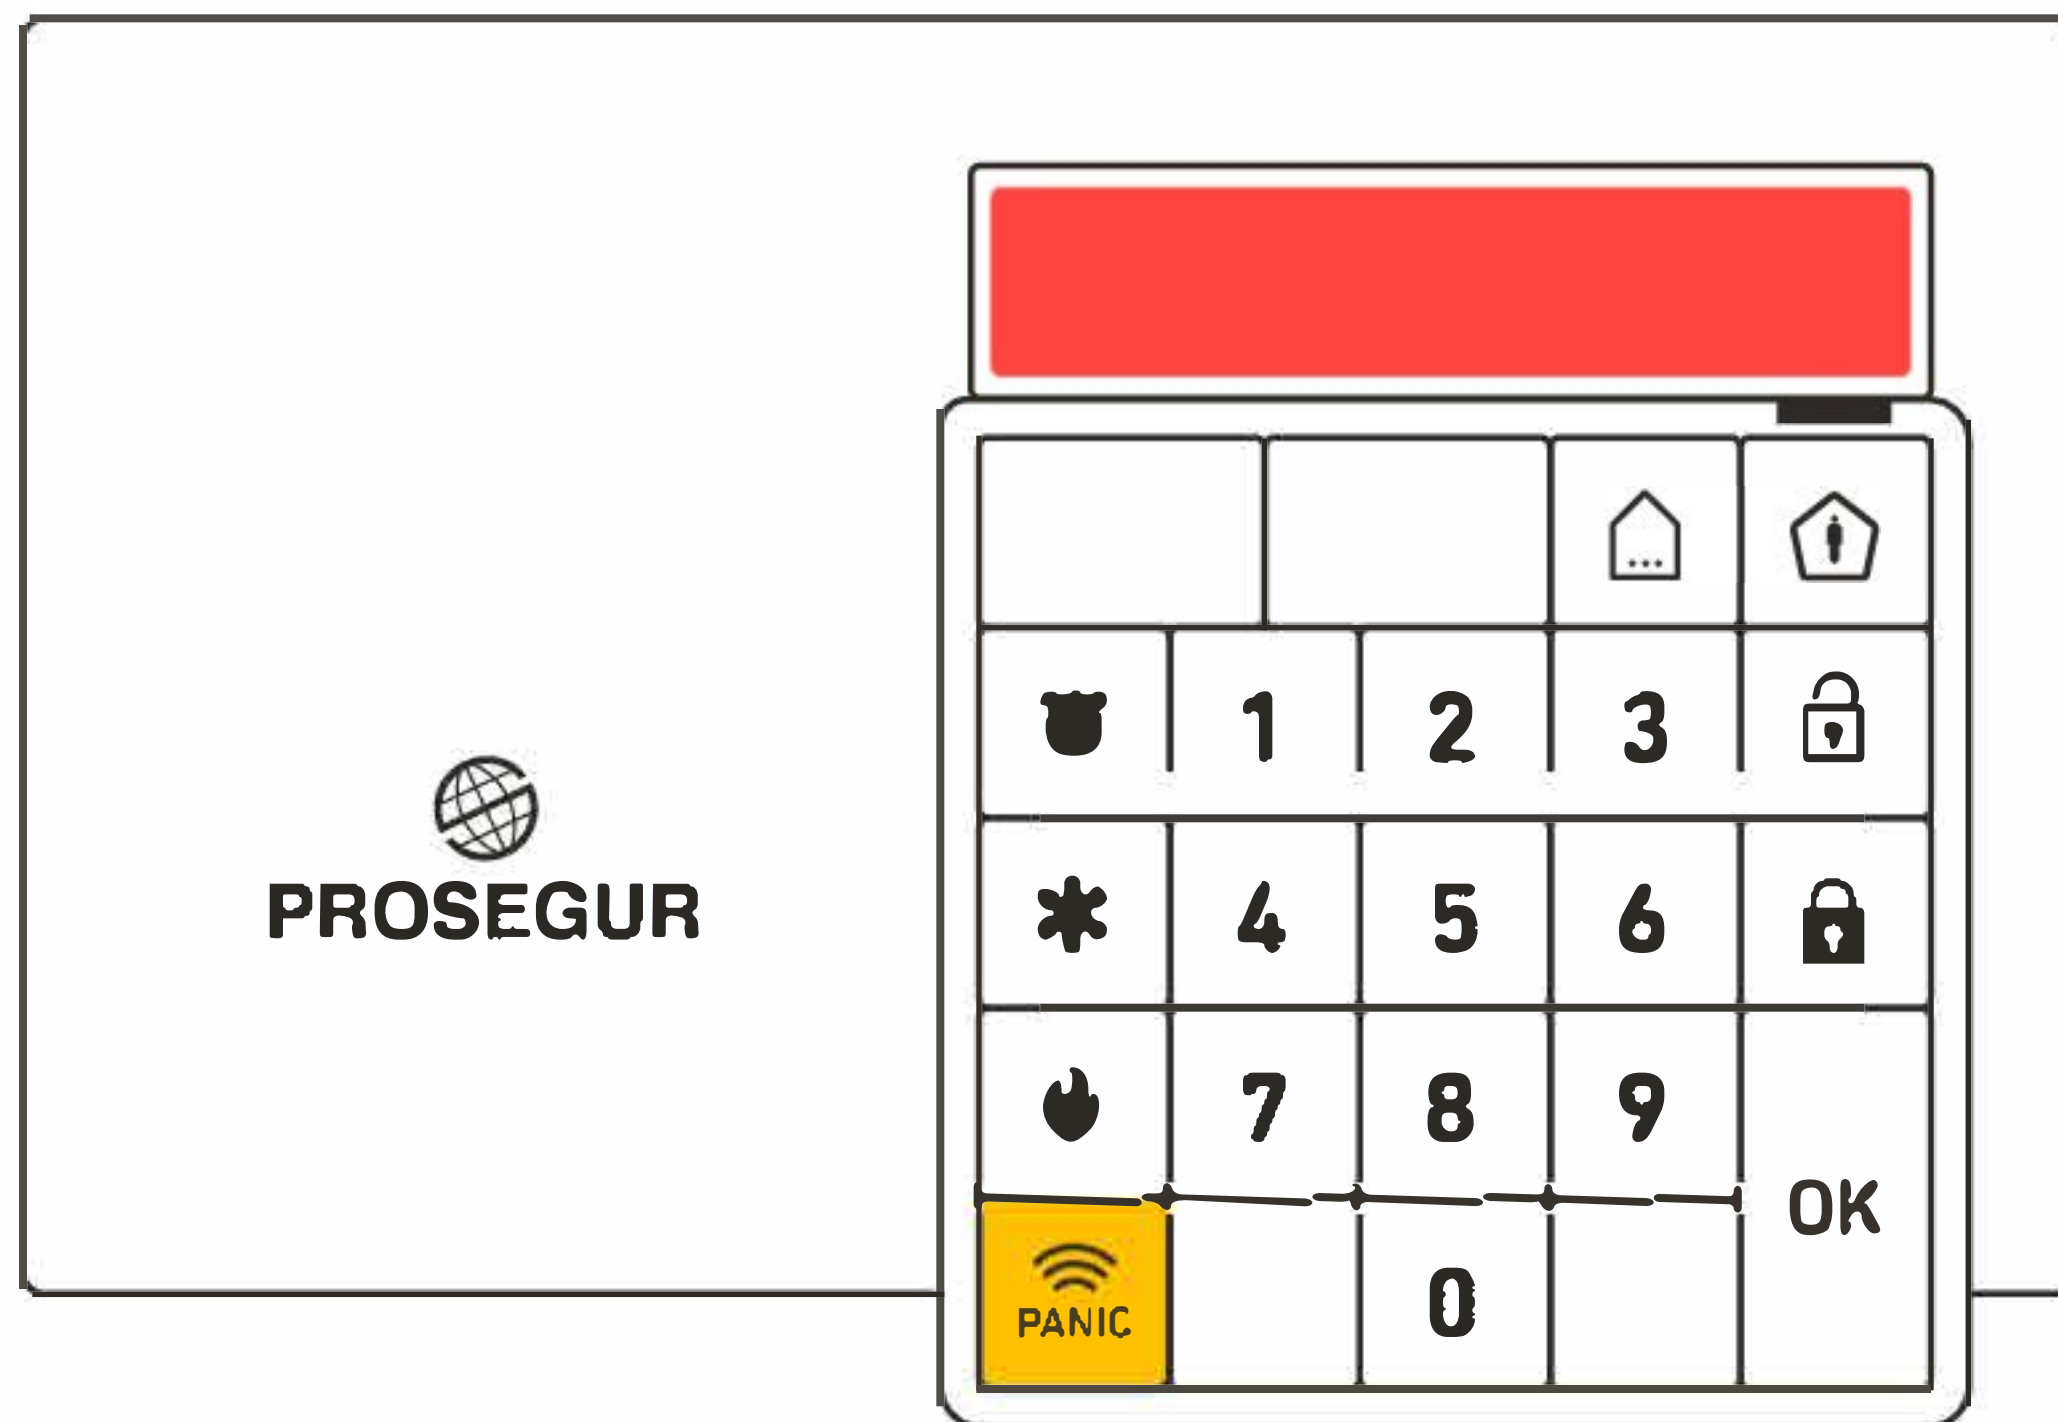

1


Presiona la tecla PANIC durante **3 segundos**. Aparecen en el display iconos de referencia.



Funciones de Emergencia

3

3.2 Emergencia. Botón de Pánico.

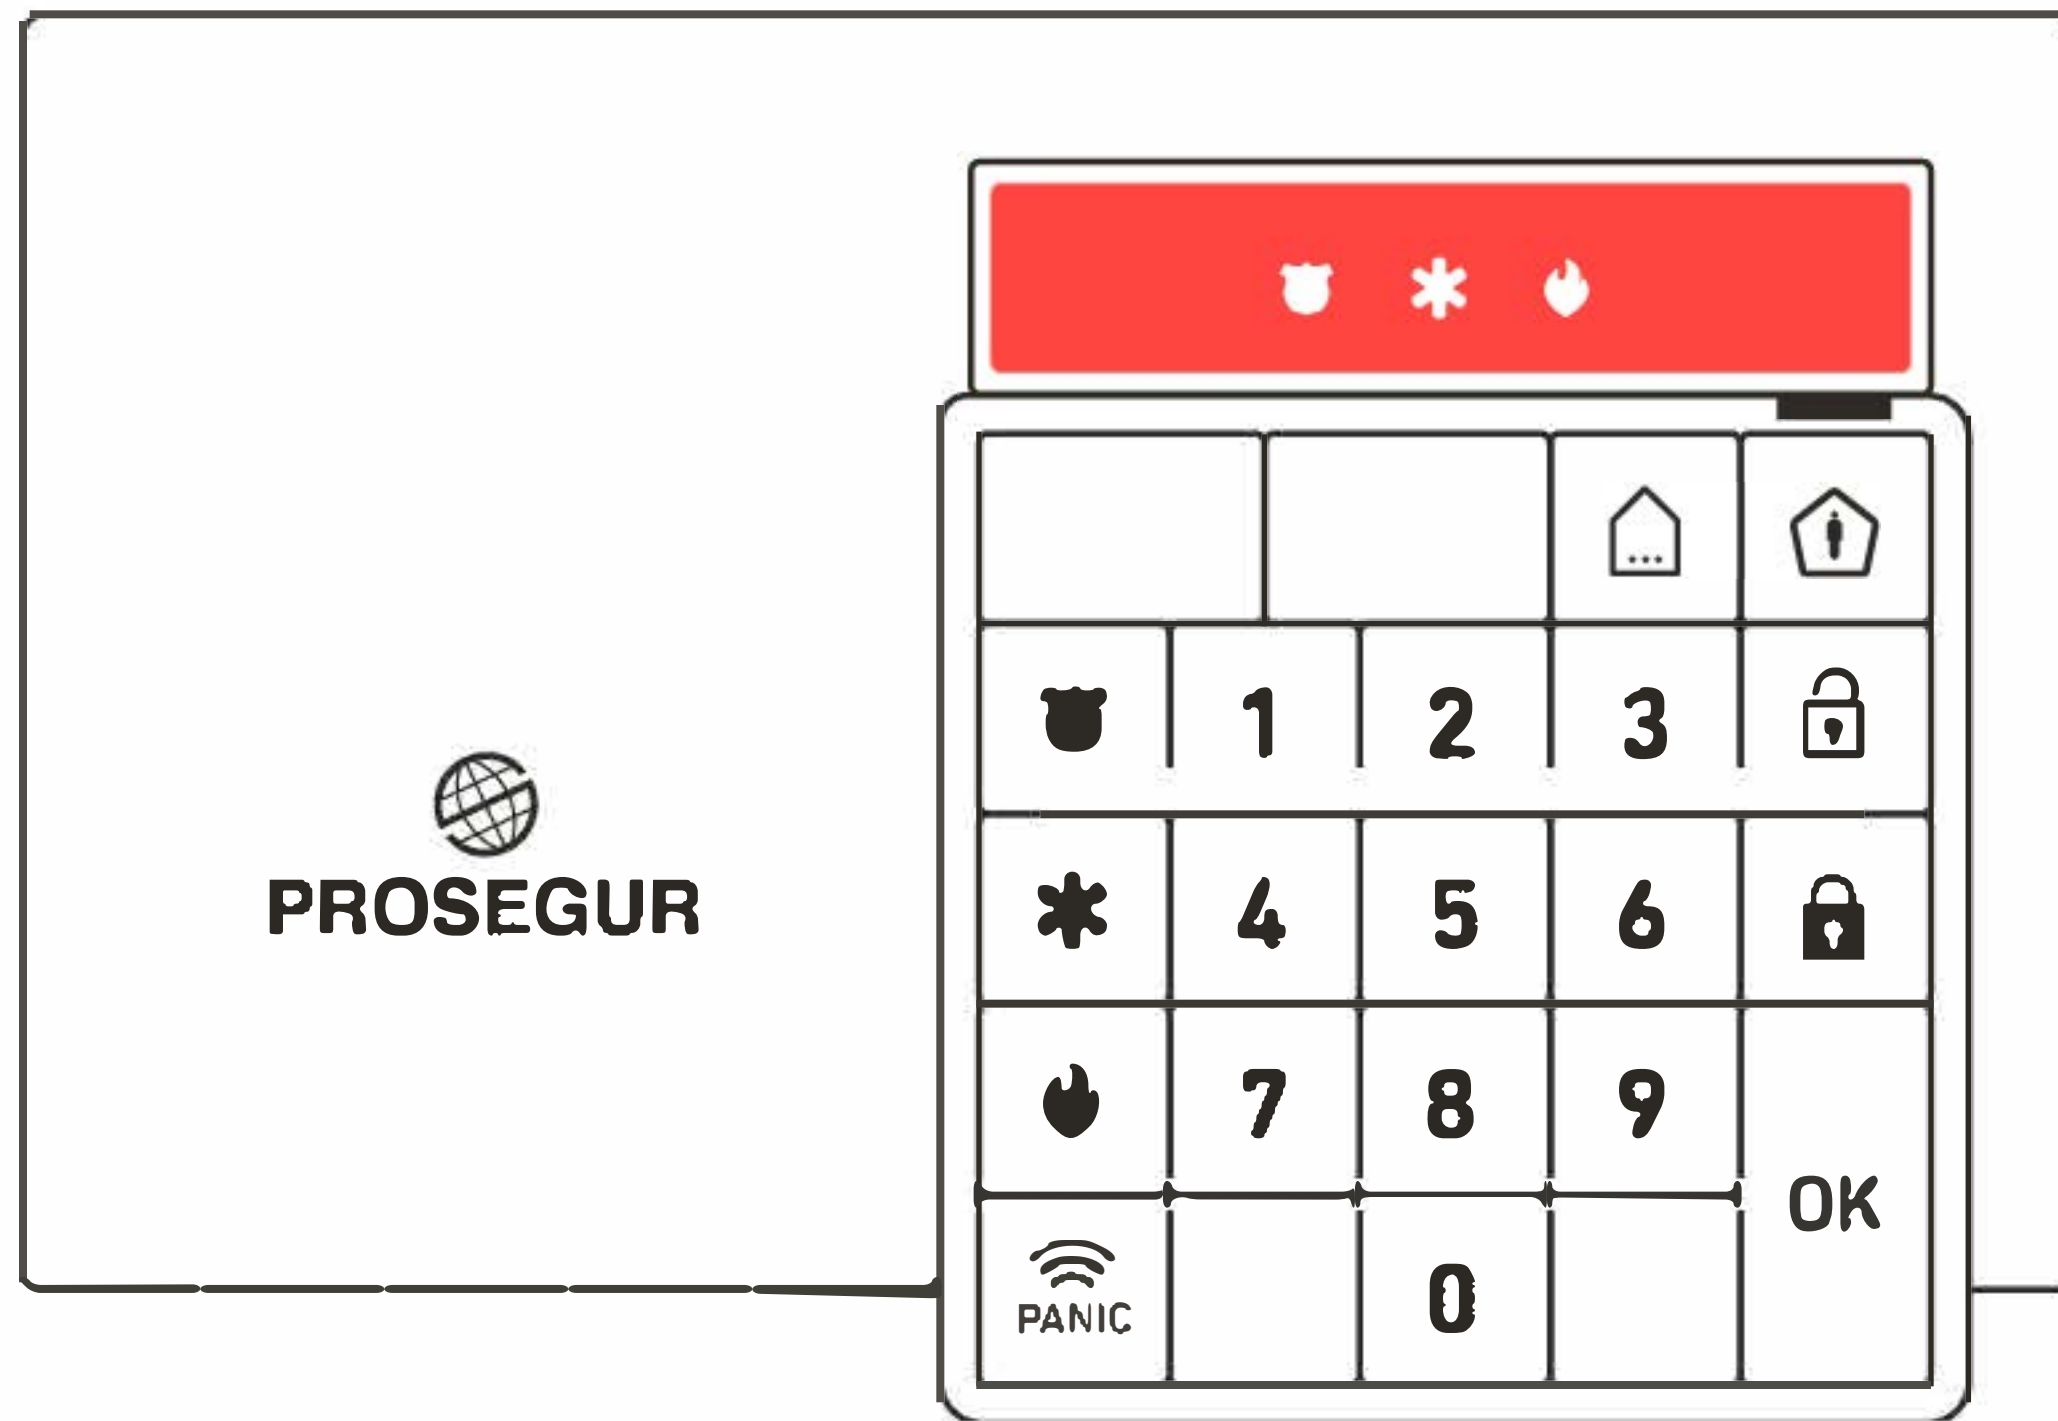

2

Presiona el botón correspondiente al tipo de emergencia que quieres llamar.

  
POLICÍA MÉDICO BOMBERO

Funciones de Emergencia


3

3.2 Emergencia. Botón de Pánico.

En el teclado figurará
“BOTÓN PÁNICO > TARJ. O
CÓDIGO”.

Marca la clave. Por ejemplo:

1234 + OK

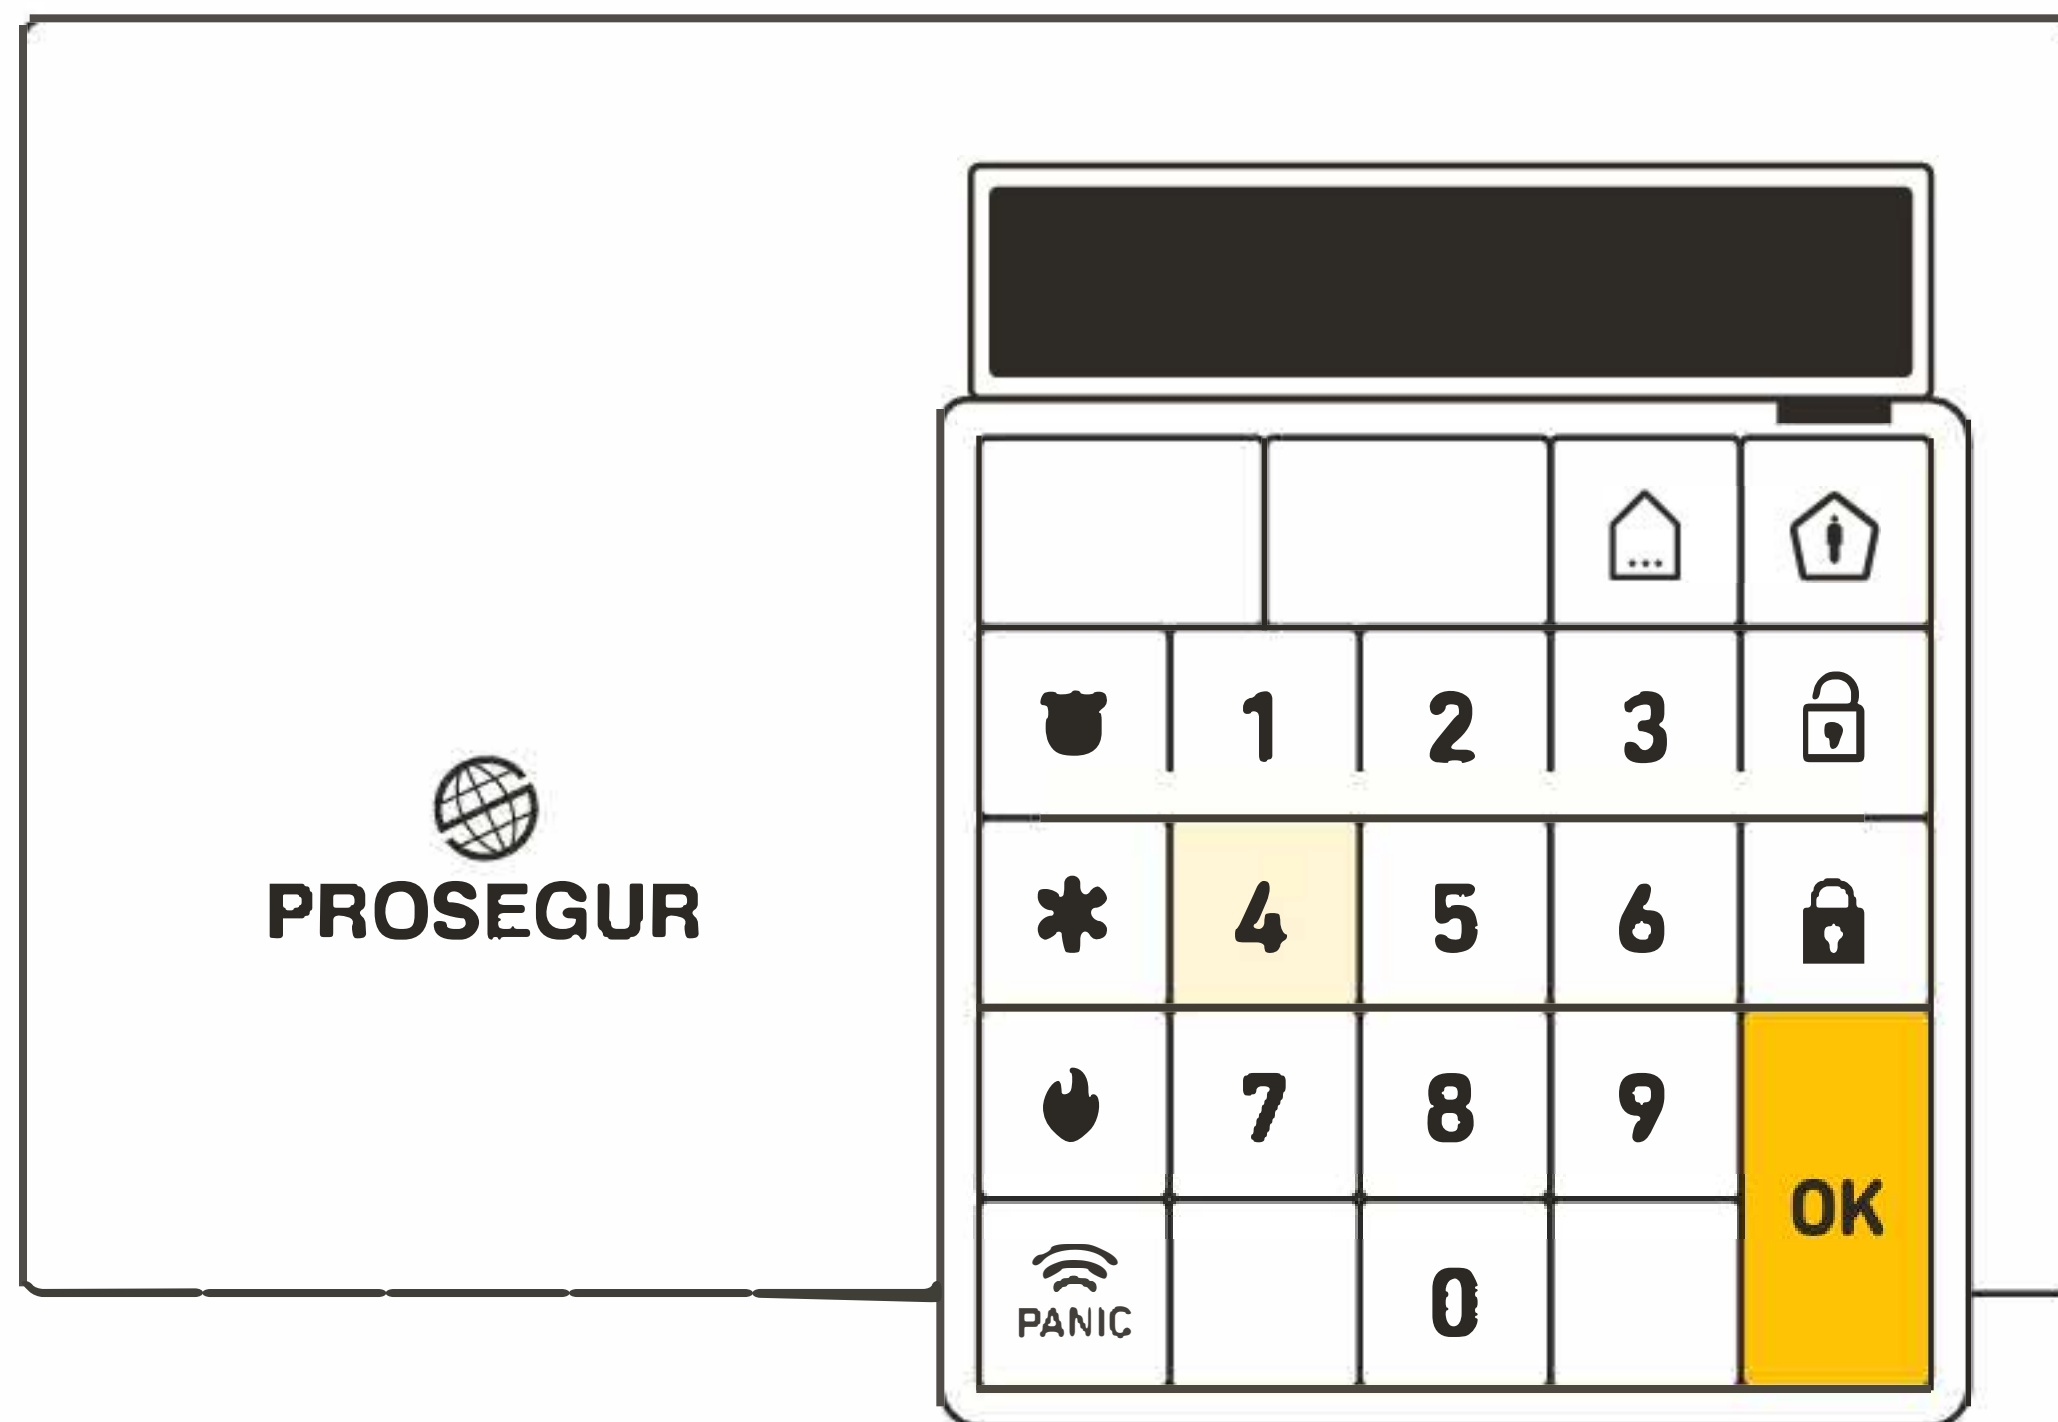

4 TIPS FALSAS ALARMAS



Tips Falsas Alarmas



Todos los usuarios deben conocer el funcionamiento del sistema de alarma y su clave para poder operar el teclado.



Tips Falsas Alarmas



Palabra Clave: debe ser conocida por todos los integrantes del lugar y por los referentes. El operador de la central de alarmas puede solicitarla ante un operativo.



Tips Falsas Alarmas



Mantén la tapa del teclado cerrada y el control remoto fuera del alcance de los niños.



Tips Falsas Alarmas



No dejes animales sueltos en los ambientes donde está activado el sistema de alarma.



Tips Falsas Alarmas



No muevas los elementos del sistema de alarma por cuenta propia, solo puede hacerlo el personal técnico de Prosegur.



Tips Falsas Alarmas

4

Manten siempre actualizados los datos de tus referentes, con quienes nos comunicaremos ante un evento de alarma.

6



Tips Falsas Alarmas



El alcance del control remoto es dentro de la propiedad y en la puerta del domicilio exclusivamente. Fuera de ese radio no tiene alcance.



Tips Falsas Alarmas

4

Antes de salir revisa que todas las puertas y ventanas estén cerradas (especialmente en días de tormentas), y que los equipos de aire acondicionado y/o calefacción se encuentren apagados.

8





PROSEGUR
ALARMAS

www.prosegur.cl